* Je nach installierter Software oder Netzbetreiber können einige Beschreibungen in diesem Handbuch von Ihrem Telefon abweichen.
* Je nach Land kann Ihr Telefon und/oder sein Zubehör anders aussehen, als es auf den Abbildungen in diesem Handbuch dargestellt wird.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-09962A
German. 05/2006. Rev. 1.0

SGH-E780
Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheits-**hinweise**

☑ Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder rechtswidrig sein.

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht, während Sie fahren; parken Sie immer erst das Fahrzeug.

Telefon beim Tanken ausschalten

Verwenden Sie das Telefon nicht an einer Zapfsäule (Tankstelle) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien.

Telefon im Flugzeug ausschalten

Mobiltelefone können Interferenzen verursachen. Ihre Verwendung in Flugzeugen ist rechtswidrig und gefährlich.

Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten ausschalten

Krankenhäuser oder medizinische Einrichtungen können Geräte verwenden, die empfindlich gegenüber externen Funkfrequenzeinstrahlungen sind. Halten Sie sich streng an die geltenden Vorschriften und Regeln.

Interferenz

Alle Mobiltelefone können Interferenzen ausgesetzt werden, die ihre Leistung beeinträchtigen.

Sonderbestimmungen beachten

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann.

Wasserfestigkeit

Ihr Telefon ist nicht wasserdicht. Halten Sie es daher stets trocken.

Richtige Verwendung

Verwenden Sie das Mobiltelefon nur in normaler Betriebsposition (ans Ohr halten). Vermeiden Sie unnötigen Kontakt mit der Antenne, wenn das Telefon eingeschaltet ist.

Notrufe

Geben Sie die Notrufnummer ein, die an Ihrem derzeitigen Standort gilt (z.B. 112) und drücken Sie anschließend die Taste .

Halten Sie Kinder vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass das Telefon und alle zugehörigen Teile samt Zubehör nicht in die Reichweite kleiner Kinder gelangen.

Zubehör und Akkus

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus und Zubehörteile wie Headsets und PC-Datenkabel. Die Verwendung anderer Zubehörteile kann gesundheits- und lebensgefährlich sein und Ihr Telefon beschädigen.

- Das Telefon kann explodieren, wenn der falsche Akkutyp verwendet wird.
- Entsorgen Sie gebrauchte Akkus immer gemäß den Vorschriften des Herstellers.

Wenn Sie ein Headset (Ohrhörer) über längere Zeit mit hoher Lautstärke nutzen, kann es bei Ihnen zu einem bleibenden Hörschaden kommen.

Qualifizierter Kundendienst

Mobiltelefone dürfen nur von qualifizierten Fachleuten repariert werden.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit" auf Seite 124.

Über dieses Handbuch

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie ausführliche Informationen zur Bedienung Ihres Telefons. Um sich schnell mit den grundlegenden Funktionen des Telefons vertraut zu machen, lesen Sie "Erste Schritte" und "Spaß mit Ihrem Telefon".

In diesem Handbuch finden Sie folgende Hinweissymbole:

☑	Zeigt an, dass Sie den nachfolgenden Sicherheits- oder Telefonbedienungshinweis unbedingt befolgen sollten.
▶	Zeigt an, dass Sie auf der angegebenen Seite ausführlichere Informationen finden.
→	Zeigt an, dass Sie die betreffende Option mit den Navigationstasten markieren und anschließend auswählen müssen.
[ ]	Zeigt an, dass eine Taste auf Ihrem Telefon gemeint ist. Beispiel: [OK/*i*]
< >	Steht für eine Soft-Taste, deren Funktion auf dem Telefondisplay angezeigt wird. Beispiel: <**Menü**>.

- **Kamera**
  Mit dem Kameramodul am Telefon können Sie Fotos aufnehmen oder kurze Videos aufzeichnen.

Sonderfunktionen Ihres Telefons

- **Music Player**
  Verwenden Sie Ihr Telefon als MP3-Player zum Abspielen von MP3-Musikdateien.

- **Bluetooth®**
  Mithilfe der drahtlosen Bluetooth-Technologie können Sie Mediendateien und persönliche Daten übertragen und Verbindungen mit anderen Geräten aufbauen.

- **Spracherkennung**
  Sagen Sie einfach einen Befehl, um eine Telefonnummer zu wählen oder eine Funktionen aufzurufen.

- **Anruferfotos**
  Erkennen Sie anhand des Anruferfotos, wer Sie gerade anruft.

- **Visitenkarte**
  Erstellen Sie Visitenkarten mit Ihrer Rufnummer und Ihrem Profil. Stellen Sie sich anderen mit dieser praktischen elektronischen Visitenkarte vor.

- **Java™**
  Lassen Sie sich von den bereits vorinstallierten Java™-basierten Spielen begeistern und laden Sie sich weitere Spiele herunter.

- **Drucken digitaler Daten**
  Drucken Sie Bilder, Nachrichten und andere persönliche Daten direkt von Ihrem Telefon aus.

- **Multimedia Message Service (MMS)**
  Senden und empfangen Sie MMS mit einer Kombination aus Texten, Bildern, Videos und Tönen.

- **E-Mail**
  Senden und empfangen Sie E-Mails mit Bild-, Video- und Audioanhängen.

- **Sprachoptimierung**
  Mit der Sprachoptimierung können Sie Lautstärke und Klang eingehender Anrufe optimieren, selbst wenn Sie sich inmitten einer Menschenmenge befinden.

- **Sprachmemo**
  Zeichnen Sie Sprachmemos auf.

Inhalt

Auspacken 6

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Ihr Telefon 6

Anordnung der Tasten und Funktionen

Erste Schritte 7

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Telefon einrichten und laden 7
Ein- und Ausschalten..... 8
Tasten und Display 9
Menüfunktionen aufrufen 12
Telefon individuell anpassen..... 13
Anrufe tätigen/annehmen 17

Spaß mit Ihrem Telefon 17

Das Telefon bietet Ihnen eine Kamera, den Music player und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden..... 17
Musik wiedergeben 18
Im Internet surfen 20
Telefonbuch verwenden..... 20
Nachrichten senden 22
Nachrichten anzeigen..... 24
Bluetooth verwenden 25
Spracherkennung verwenden 26
Anwendungen aufrufen mit Wertübergabe 28

Text eingeben 29

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Anruffunktionen 32

Erweiterte Anruffunktionen

Menüfunktionen 37

Liste aller Menüoptionen

Jeder PC 120

Spezielles Benutzerhandbuch für Ihren PC

Probleme lösen 121

Fehlersuche und Maßnahmen

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit 124

Index 133

Überblick über die Menüfunktionen

Um die Menüsteuerung aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**>.

1 Anrufliste ▶ S. 37

1 Letzte Kontakte ▶ S. 37
2 Unbeantwortete Anrufe ▶ S. 38
3 Gewählte Rufnummern ▶ S. 38
4 Empfangene Anrufe ▶ S. 38
5 Alle löschen ▶ S. 39
6 Gesprächszeit ▶ S. 39
7 Gesprächsgebühren* ▶ S. 39

2 Telefonbuch ▶ S. 40

1 Kontakte ▶ S. 40
2 Kontakte mit Anrufbegrenzung ▶ S. 41
3 Kontakt erstellen ▶ S. 42
4 Gruppe ▶ S. 43
5 Kurzwahl ▶ S. 43
6 Eigene Namenskarte ▶ S. 44
7 Eigene Rufnummer ▶ S. 45
8 Verwaltung ▶ S. 45
9 Servicenummern* ▶ S. 45

3 Anwendungen ▶ S. 46

1 Music player ▶ S. 46
2 Sprachmemo ▶ S. 49
3 Bildbearbeitung ▶ S. 51
4 Entscheidungsträger ▶ S. 52
5 Bluetooth ▶ S. 53
6 JAVA World ▶ S. 56
7 Sprachbefehle ▶ S. 57
8 SIM-AT* ▶ S. 59

4 Internet ▶ S. 59

1 Startseite ▶ S. 60
2 Favoriten ▶ S. 61
3 URL eingeben ▶ S. 61
4 Cache löschen ▶ S. 61
5 Profileinstellungen ▶ S. 62
6 Aktuelles Profil ▶ S. 63

5 Nachrichten ▶ S. 63

1 Neue Nachricht erstellen ▶ S. 63
2 Gespeicherte Nachrichten ▶ S. 68
3 Vorlagen ▶ S. 74

5 Nachrichten (Fortsetzung)

4 Alle löschen ▶ S. 75
5 Einstellungen ▶ S. 75
6 Infomeldungen ▶ S. 84
7 Speicherstatus ▶ S. 84

6 Eigene Dateien ▶ S. 84

1 Bilder ▶ S. 85
2 Videos ▶ S. 86
3 Musik ▶ S. 87
4 Töne ▶ S. 88
5 Andere Dateien ▶ S. 88
6 Speicherstatus ▶ S. 89

7 Planer ▶ S. 89

1 Alarm ▶ S. 89
2 Kalender ▶ S. 91
3 Memos ▶ S. 95
4 Zeitzone ▶ S. 96
5 Rechner ▶ S. 96
6 Umrechnung ▶ S. 97
7 Timer ▶ S. 98
8 Stoppuhr ▶ S. 98

8 Kamera ▶ S. 98

1 Foto aufnehmen ▶ S. 99
2 Video aufzeichnen ▶ S. 103
3 Zu eigenen Fotos wechseln ▶ S. 107
4 Zu eigenen Videoclips wechseln ▶ S. 107

9 Einstellungen ▶ S. 107

1 Zeit und Datum ▶ S. 107
2 Telefon ▶ S. 107
3 Display ▶ S. 111
4 Tone ▶ S. 113
5 Beleuchtungs-einstellungen ▶ S. 114
6 Netzdienste ▶ S. 115
7 Sicherheit ▶ S. 118
8 Speicherstatus ▶ S. 119
9 Einstellungen zurücksetzen ▶ S. 119

* Wird nur angezeigt, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Auspacken

Vergewissern Sie sich, dass alle angegebenen Teile vorhanden sind

Telefon

Ladegerät

Akku



Bedienungsanleitung

Bei Ihrem örtlichen Samsung-Händler können Sie verschiedene Zubehörteile kaufen.

Die zum Lieferumfang des Telefons gehörenden Teile und das bei Ihrem Samsung-Händler erhältliche Zubehör können sich je nach Land und Netzbetreiber unterscheiden.

Ihr Telefon

Anordnung der Tasten und Funktionen

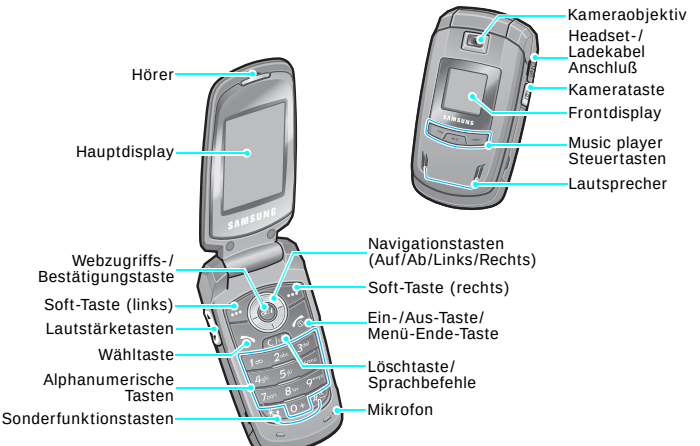

Erste Schritte

Erste Schritte zur Bedienung Ihres Telefons

Informationen zur SIM-Karte

Wenn Sie Kunde eines Mobilfunknetzes werden, erhalten Sie vom Netzbetreiber eine einsteckbare SIM-Karte (SIM = Subscriber Identity Module), auf der Ihre Nutzungsdaten, wie beispielsweise Ihre PIN, und die verfügbaren optionalen Dienste, gespeichert sind.

Telefon einrichten und laden

1 Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab.

☑ Wenn das Telefon bereits eingeschaltet ist, schalten Sie es zuvor aus, indem Sie [ ] gedrückt halten.

2 Setzen Sie die SIM-Karte ein.

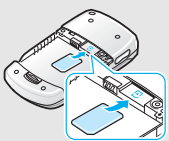

☑ Achten Sie darauf, dass die goldfarbenen Kartenkontakte nach unten zum Telefon zeigen.

3 Setzen Sie den Akku ein.

4 Bringen Sie die Akkuabdeckung wieder an.



5 Schließen Sie das Ladegerät am Telefon an.

6 Stecken Sie den Netzstecker des Ladegeräts in eine Netzsteckdose.

7 Sobald das Telefon vollständig geladen ist (das Akkusymbol hört auf zu blinken), ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.

8 Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon.

Anzeige niedriger Akkuladung

Bei schwacher Akkuladung:

- ertönt ein Warnsignal,
- wird der Hinweis für schwache Akkuladung angezeigt und
- das Symbol für den leeren Akku ( ) blinkt.

Wenn der Akku zu schwach wird, schaltet sich das Telefon automatisch aus. Laden Sie den Akku auf.

Ein- und Ausschalten

Einschalten Schalten Sie Ihr Telefon nicht ein, wenn der Gebrauch von Mobiltelefonen untersagt ist.	1. Öffnen Sie das Telefon. 2. Halten Sie [ ] gedrückt. 3. Geben Sie ggf. Ihre PIN ein und drücken Sie <**OK**>.
Ausschalten	1. Öffnen Sie das Telefon. 2. Halten Sie [ ] gedrückt.

Tasten und Display

Tasten

	Zum Ausführen der jeweiligen Funktion, die in der unteren Displayzeile angezeigt wird.
	Im Standby-Betrieb: Direktzugriff auf bevorzugte Menüoptionen. ▸ S. 108 Im Menüsystem: Blättern durch die Menüoptionen.
	Im Standby-Betrieb: Startet den Web-Browser. Bei Menüsteuerung: Auswählen der markierten Menüoption oder Eingabebestätigung.
	Zum Tätigen oder Entgegennehmen von Anrufen. Im Standby-Betrieb: Abrufen der zuletzt getätigten, unbeantworteten oder eingegangenen Anrufe.
	Zum Löschen von Zeichen aus dem Display sowie von ausgewählten Elementen in einer Anwendung. Im Standby-Betrieb: Startet den Sprachbefehl Modus.
	Zum Beenden eines Gesprächs. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Telefon ein- oder auszuschalten. Bei Menüsteuerung: Annullierung der Eingabe und Rückkehr in den Standby-Betrieb.

Zum Eingeben von Zahlen, Buchstaben und Sonderzeichen.

Wenn Sie im Standby-Betrieb [**1**] gedrückt halten, können Sie auf Ihre Voice-Mail-Box zugreifen. Halten Sie [**0**] gedrückt, um eine internationale Vorwahl einzugeben.

Zum Eingeben von Sonderzeichen.

Zum Aktivieren und Deaktivieren des Stumm-Modus halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt. Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

Zum Einstellen der Klingeltonlautstärke.

Im Standby-Betrieb bei geöffnetem Telefon: Einstellen der Lautstärke für die Tastentöne. Wenn Sie diese Taste bei geschlossenem Telefon gedrückt halten, wird das Frontdisplay eingeschaltet.

Rufen Sie im Standby-Betrieb das Menü **Kamera** auf: Halten Sie diese Taste gedrückt, um die Kamera einzuschalten.

Im Kameramodus: Aufnahme eines Fotos oder Videos.

Gedrückt halten, um den Music player zu starten oder zu beenden.

Zum Unterbrechen und Fortsetzen der Wiedergabe.

Rückkehr zur vorherigen Datei während der Wiedergabe. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Springen zur nächsten Datei während der Wiedergabe. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.

Display

Aufbau

Symbole
Anzeige der verschiedenen Symbole.

Text und Grafiken
Anzeige von Nachrichten, Anweisungen und der von Ihnen eingegebenen Daten.

Anzeige der Soft-Tasten-Funktionen
Anzeige der aktuellen Funktionen, die den beiden Soft-Tasten zugeordnet sind.

Symbole*

- Stärke des Empfangssignals
- Aktives Gespräch
- Kein Netz. Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen.
- Alarm eingestellt ▶ S. 89
- Neue SMS
- Mailbox
- Neue MMS
- Neue E-Mail
- Eines der Posteingangsfächer ist voll
- Anrufumleitungsfunktion aktiv ▶ S. 115
- Bluetooth-Funktion aktiv ▶ S. 53
- Mit einem PC synchronisiert
- GPRS-Netz
- EDGE-Netz
- Heimatzone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben

Bürozone, falls Sie den entsprechenden Dienst abonniert haben

Ruftonart ▶ S. 113

- Keine: Melodie
- : Summer
- : Melodie und Vibration
- : Erst Summer dann Melodie
- : Melodie dann Vibration

Stiller Modus ▶ S. 16

Akkuladezustand

* Die auf dem Display angezeigten Symbole hängen vom jeweiligen Land oder Netzbetreiber ab.

Menüfunktionen aufrufen

Soft-Tasten verwenden

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich, je nachdem, welche Funktion Sie gerade benutzen. Der Text in der unteren Zeile des Displays zeigt die jeweilige Funktion an.

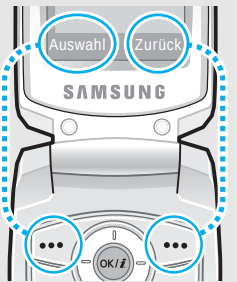

Durch Drücken der linken Soft-Taste können Sie die markierte Option auswählen.

Drücken Sie im jeweiligen Menü die rechte Soft-Taste, gelangen Sie dadurch in die vorherige Menüebene zurück.

Optionen auswählen	1. Drücken Sie die gewünschte Soft-Taste. 2. Drücken Sie die Navigationstasten, um die nächste oder vorherige Option anzuzeigen. 3. Drücken Sie <**Auswahl**> oder [OK/*], um die angezeigte Funktion oder markierte Option zu bestätigen. 4. Zum Beenden stehen folgende Möglichkeiten zur Verfügung: • Drücken Sie <**Zurück**>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. • Drücken Sie [↩], um in den Standby-Betrieb zurückzukehren.
Schnellzugriff verwenden	Drücken Sie die Zifferntaste, die der gewünschten Option entspricht.

Telefon individuell anpassen

Sprach-einstellung	1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Sprache**. 2. Wählen Sie eine Sprache aus.
Klingelton	1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Töne** → **Eingehender Anruf** → **Klingelton**. 2. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie aus. 3. Wählen Sie einen Klingelton aus. 4. Drücken Sie <**Speich.**>.

Hintergrundbild für Standby-Display

Sie können ein Hintergrundbild für das Standby-Display einrichten.

Für das Hauptdisplay:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Hauptdisplay** →**Hauptdisplay**.
2. Wählen Sie eine Bildkategorie aus.
3. Wählen Sie ein Bild aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>.

Für das externe Display:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Hintergrundbild** → **Frontdisplay**.
2. Wählen Sie einen Bildtyp aus.
3. Rollen Sie für **Uhr** auf den gewünschten Uhrentyp und drücken Sie <**Speich.**>.

   Wählen Sie für **Fronttext** eine Begrüßung aus und drücken Sie [OK/*i*].

   Wählen Sie für **Hintergrundbilder** eine Bildkategorie aus und dann ein Bild.

Farbschema für Menüsteuerung

Sie können die Farbe von Anzeigeelementen (z.B. Titel- und Markierungsleisten) ändern.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Display** → **Farbschema**.
2. Wählen Sie ein Farbschema aus.

Menü-Schnellzugriff

Die Navigationstasten [Links], [Rechts] und [Ab] können Sie auch als Schnellzugriffstasten für die von Ihnen am häufigsten aufgerufenen Menüs verwenden.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Verknüpfungen**.
2. Wählen Sie eine Taste.
3. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Modus Eigenes Menü

Sie können ein Menü für Ihre bevorzugten Menüelemente einrichten.

Um ein Element in Ihr Eigenes Menü einzufügen:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Telefon** → **Eigenes Menü**.
2. Wählen Sie ein zu änderndes Element aus.
3. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

Modus Eigenes Menü (Fortsetzung)

Um auf ein Element in Eigenes Menü zuzugreifen:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [Auf].
2. Wählen Sie ein Element aus.
3. Drücken Sie [OK/].

Stiller Modus

Sie können in den stillen Modus umschalten, damit andere Personen nicht durch die Töne Ihres Telefons gestört werden.

Halten Sie im Standby-Betrieb [#] gedrückt.

Telefonsperre

Sie können Ihr Telefon mit einem Telefonpasswort vor unbefugtem Gebrauch schützen. Das Passwort wird beim Einschalten benötigt.

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen** → **Sicherheit** → **Passwort ändern**.
2. Geben Sie das werkseitig voreingestellte Passwort **00000000** ein und drücken Sie.
3. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.
4. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie <**OK**>.
5. Wählen Sie **Telefonsperre**.
6. Wählen Sie **Aktivieren**.

7. Geben Sie das Passwort ein und drücken Sie <**OK**>.

Anrufe tätigen / annehmen

Anruf tätigen

1. Geben Sie die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein.
2. Drücken Sie [ ].
3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Anruf entgegennehmen

1. Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie [ ].
2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Lautstärke während eines Gesprächs anpassen

Drücken Sie [▲/▼].

Spaß mit Ihrem Telefon

Das Telefon bietet Ihnen eine Kamera, den Music player und andere Sonderfunktionen.

Kamera verwenden

Foto aufnehmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ] mindestens eine Sekunde, um die Kamera einzuschalten.
2. Richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv und nehmen Sie die gewünschten Anpassungen vor.
3. Drücken Sie [OK/] oder [ ], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.
4. Um ein weiteres Foto aufzunehmen, drücken Sie <**Zurück**>.

Foto anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Bilder** → **Gespeicherte Fotos**.
2. Wählen Sie das gewünschte Foto aus.

Video aufzeichnen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [📷] und wählen Sie **Video aufzeichnen**.
2. Drücken Sie [OK/●] oder [📷], um die Aufnahme zu starten.
3. Drücken Sie [OK/●], <■>, oder [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.
4. Drücken Sie die rechte Soft-Taste, um ein weiteres Video aufzunehmen.

Video abspielen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Eigene Dateien** → **Videos** → **Gespeicherte Videoclips**.
2. Wählen Sie das gewünschte Video aus.

Musik wiedergeben

Musikdateien in das Telefon kopieren

Wählen Sie eine der folgenden Methoden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web ▶ S. 59
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des Programms Samsung PC Studio ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 55

Wiedergabeliste erstellen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Music player**.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen**.
3. Drücken Sie [OK/♪], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Hinzufü.**>.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music player [OK/♪].
2. Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:
   - OK/♪: Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
   - Auf: Die aktuelle Wiedergabeliste wird geöffnet.
   - Links: Zurück zur vorherigen Datei Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
   - Rechts: Wechselt zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
   - ▲/▼: Lautstärke anpassen.
   - Ab: Wiedergabe beenden.

Im Internet surfen

Mit dem mobilen Browser können Sie einfach auf das Internet zugreifen und eine Vielzahl von aktuellen Diensten und Informationen nutzen oder sich gewünschte Inhalte herunterladen.

Web-Browser starten

Drücken Sie im Standby-Betrieb [OK/*i*].

Im Internet navigieren

- Um durch die Browser-Elemente zu blättern, drücken Sie [Auf] oder [Ab].
- Zum Auswählen eines bestimmten Elements drücken Sie <✓> oder [OK/*i*].
- Um zur vorherigen Seite zurückzukehren, drücken Sie <**Zurück**> oder [**C**].
- Um zur Startseite zurückzukehren, halten Sie [**C**] gedrückt.
- Zum Aufrufen der Browser-Menüoptionen wählen Sie oder drücken Sie [*].
- Um die Webseitenoptionen aufzurufen, drücken Sie [#].

Telefonbuch verwenden

Kontakte hinzufügen

Zum Telefonspeicher:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/*i*].
2. Wählen Sie **Telefon** → **Neu** → gewünschter Nummerntyp.

3. Geben Sie die Kontaktinformationen ein: Vorname, Nachname, Mobil, Privat, Büro, Fax, Andere, E-Mail, Anruferfoto, Klingelton, Gruppe und Notizen.
4. Drücken Sie [OK/i], um den Eintrag zu speichern.

Zur SIM-Karte:

1. Geben Sie im Standby-Betrieb eine Rufnummer ein und drücken Sie [OK/i].
2. Wählen Sie den Eintrag **SIM** → **Neu**.
3. Geben Sie einen Namen ein.
4. Drücken Sie [OK/i], um den Eintrag zu speichern.

Kontakte finden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**>.
2. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des gewünschten Namens ein.
3. Wählen Sie einen Kontakt aus.
4. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [↘] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/i], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Visitenkarte erstellen und senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch** → **Eigene Namenskarte** aus.
2. Geben Sie Ihre Kontaktinformationen ein.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um die Visitenkarte zu speichern.
4. Um die Visitenkarte an andere Teilnehmer zu senden, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie unter **Senden per** → die gewünschte Sendemethode.

Nachrichten senden

Textnachricht (SMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **SMS**.
2. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
3. Geben Sie die Empfängernummern ein.
4. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

Multimedia-Nachricht (MMS) senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **MMS**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].

4. Wählen Sie **Bild oder Video** oder **Ton**.
5. Für **Bild oder Video** wählen Sie den Eintrag **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder einen Videoclip hinzu.

   Für **Ton** wählen Sie **Ton hinzufügen**, und fügen Sie einen Audioclip hinzu.
6. Wählen Sie **Text**.
7. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die Zielnummern oder -adressen ein.
10. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

E-Mail senden

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Neue Nachricht erstellen** → **E-Mail**.
2. Wählen Sie **Betreff**.
3. Geben Sie den Betreff der E-Mail ein und drücken Sie [OK/*i*].
4. Wählen Sie **Text**.
5. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/*i*].
6. Wählen Sie **Dateianlage**.
7. Fügen Sie Bild-, Video-, Ton-, Musik- oder Textdateien hinzu.
8. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
9. Geben Sie die gewünschten E-Mail-Adressen ein.
10. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/*i*].

Nachrichten anzeigen

SMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine SMS aus (✉).

MMS anzeigen

Wenn eine Benachrichtigung angezeigt wird:

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Wählen Sie die Nachricht im Posteingang aus.

Im Posteingang:

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **Posteingang**.
2. Wählen Sie eine MMS aus (🖼✉).

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten** → **Gespeicherte Nachrichten** → **E-Mail-Eingang**.
2. Wählen Sie **Auf neue E-Mail prüfen**.
3. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
4. Wenn Sie einen Header ausgewählt haben, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Abrufen**, um die gesamte E-Mail anzuzeigen.

Bluetooth verwenden

Ihr Telefon ist mit Bluetooth-Technologie ausgerüstet, die drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons ermöglicht.

Bluetooth aktivieren

Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Aktivierung** → **Ein**.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen** → **Bluetooth** → **Benutzergeräte** → **Neues Gerät suchen**.
2. Wählen Sie ein Gerät aus.
3. Geben Sie einen Bluetooth-PIN-Code oder ggf. den Bluetooth-PIN-Code des anderen Geräts ein und drücken Sie <**OK**>. Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

Daten senden

1. Starten Sie eine Anwendung: **Telefonbuch**, **Eigene Dateien**, **Kalender** oder **Memos**.
2. Wählen Sie das zu sendende Element aus.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.

Daten senden (Fortsetzung)

4. Wählen Sie ein Gerät aus.
5. Geben Sie ggf. den Bluetooth-PIN-Code ein und drücken Sie <**OK**>.

Daten empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Drücken Sie ggf. <**Ja**>, um Ihre Empfangsbereitschaft zu bestätigen.

Spracherkennung verwenden

Ihr Telefon erkennt spezielle Sprachbefehle. Damit können Sie im Telefonbuch nach einem gespeicherten Eintrag suchen, eine Rufnummer wählen, Menüs aufrufen und den Status Ihres Telefons überprüfen.

So wählen Sie die zu einem Namen gehörende Rufnummer

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**C**].
2. Sagen Sie nach der Sprachaufforderung einfach "Wähle" oder sagen Sie "Wähle" und dann den Namen oder die Telefonnummer einer Person.
3. Wenn Sie nur "Wähle" gesagt haben, sagen Sie einen Namen oder eine Telefonnummer.
4. Wenn der Name oder die Telefonnummer, die Sie hören, nicht das Gewünschte ist, sagen Sie "Nein".

5. Sagen Sie "Ja", wenn Sie das Gewünschte hören.
6. Sagen Sie den gewünschten Nummerntyp, wenn diesem Namen mehr als ein Nummerntyp zugeordnet ist.

Zugriffs-funktionen

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [**C**].
2. Sagen Sie nach der Sprachaufforderung einen der folgenden Befehle.
   - **Wähle** <den Namens oder die Telefonnummer einer Person>: Eine Nummer durch das Aussprechen eines Namens oder einer Telefonnummer aus dem Telefonbuch wählen.
   - **Sende SMS** <an den Namen oder die Telefonnummer einer Person>: Eine SMS senden.
   - **Suche** < Name einer Person>: Auf Kontaktinfos zugreifen.
   - **Öffne** <Menü>: Ein Menü aufrufen.
   - **Zeige** <Status>: Den Signalstatus, den Ladezustand der Batterie oder Ihre Telefonnummer überprüfen.
3. Folgen Sie dem entsprechenden Menüablauf.

Anwendungen aufrufen mit Wertübergabe

Auf Anwendungen zugreifen

Sie können SMS-, Alarm-, Kalender- und Umrechnungs-Anwendungen schnell über die Wählanzeige aufrufen.

1. Für ein Alarm- oder Terminelement geben Sie im Standby-Betrieb die gewünschte Zeit als 4-stellige Zahl ein.

   Für die Umrechnung geben Sie den ersten Wert ein, den Sie verwenden möchten.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten.

   Standardmäßig können Sie die folgenden Anwendungen aufrufen:

Taste	Anwendung
Auf	Alarm ▶ S. 89
Ab	Umrechnung ▶ S. 97
Links	SMS ▶ S. 63
Rechts	Kalender ▶ S. 91

☑ Sie können die Verknüpfungen in **Erweiterte Verknüpfung** ändern. ▶ S. 109

Text eingeben

ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus

Bei einigen Funktionen, wie Nachrichten, Telefonbuch oder Kalender, können Sie mit dem ABC-, T9-, Ziffern- und Symbolmodus Text eingeben.

Texteingabemodus ändern

Wenn sich der Cursor in einem Textfeld befindet, erscheint die Anzeige des Texteingabemodus.

- Halten Sie [∗] gedrückt, um zwischen T9- (T9Dde) und ABC-Modus (Abc) umzuschalten.
- Drücken Sie [∗], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus (123) zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus zu wechseln (SYM).

ABC-Modus verwenden

Drücken Sie die entsprechende Taste, bis das gewünschte Zeichen im Display angezeigt wird.

Taste	Die Zeichen in ihrer Anzeigereihenfolge	
	Groß	Klein
1	. , - ? ! @ : ( ) / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä à å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ò ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s ß Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ù 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Erstellen einer SMS mithilfe des GSM-Alphabets)

Weitere mögliche Eingaben im ABC-Modus

- Um erneut denselben oder einen anderen Buchstaben mithilfe derselben Taste einzugeben, warten Sie, bis sich der Cursor automatisch nach rechts bewegt hat oder drücken Sie [Rechts]. Geben Sie nun den nächsten Buchstaben ein.
- Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

T9-Modus verwenden

Bei der Texteingabe mit T9 ist die Eingabe von Wörtern durch Texterkennung mit einem Minimum an Tastenanschlägen möglich.

Wörter im T9-Modus eingeben

1. Drücken Sie [**2**] bis [**9**], um den Anfang des Wortes einzugeben. Drücken Sie die mit dem jeweiligen Buchstaben belegte Taste nur einmal.

   Um das Wort *HALLO* im T9-Modus einzugeben, drücken Sie nacheinander die Tasten [**4**], [**2**], [**5**], [**5**] und [**6**].

   T9 errät die Wörter, die Sie eingeben, so dass sich das momentan angezeigte Wort mit jedem Tastendruck ändern kann.
2. Geben Sie jedes Wort stets vollständig ein, bevor Sie es korrigieren oder einzelne Zeichen löschen.
3. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Andernfalls drücken Sie [**0**], um andere mögliche Wörter für die von Ihnen gedrückten Tasten anzuzeigen.

   Beispiel: Die Worte *Aus* und *Bus* werden beide mit einer Folge aus den Tasten [**2**], [**8**] und [**7**] erzeugt.
4. Drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzufügen und das nächste Wort einzugeben.

Weitere Funktionen im T9-Modus

- Drücken Sie [**1**], um automatisch einen Punkt oder Apostroph einzufügen.
- Drücken Sie die Navigationstasten, um den Cursor zu bewegen.
- Drücken Sie [**C**], um einzelne Zeichen nacheinander zu löschen. Um den gesamten eingegebenen Text zu löschen, halten Sie [**C**] gedrückt.

Neues Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen

Diese Funktion steht nicht in allen Sprachen zur Verfügung.

1. Geben Sie das Wort ein, das Sie hinzufügen möchten.
2. Drücken Sie [**0**], um die anderen möglichen Wörter für Ihre Tastenkombination anzuzeigen. Wenn keine weiteren Wörter angezeigt werden, erscheint in der unteren Displayzeile **Buchst**.
3. Drücken Sie <**Buchst.**>.
4. Geben Sie das gewünschte Wort im ABC-Modus ein und drücken Sie <**Hinzufügen**>.

Ziffernmodus verwenden

Im Ziffernmodus können Sie Zahlen eingeben.

Drücken Sie die Tasten mit den gewünschten Zahlen.

Symbolmodus verwenden

Im Symbolmodus können Sie Symbole eingeben.

Um ...	**drücken Sie ...**
weitere Symbole anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Symbol auszuwählen,	die entsprechende Zifferntaste.
die eingegebenen Symbole zu löschen,	[**C**].
die Symbole einzufügen,	<**OK**>.

Anruffunktionen

Erweiterte Anruffunktionen

So können Sie einen Anruf tätigen

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Vorwahl und die Rufnummer ein.

   ☑ • Zum Löschen der letzten Ziffer drücken Sie [**C**]. Wenn Sie das ganze Display löschen möchten, halten Sie [**C**] gedrückt.
   • Halten Sie [*] gedrückt, um eine Leerstelle zwischen zwei Zahlen einzugeben.

2. Drücken Sie [ ].
3. Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie [ ].

Internationale Anrufe tätigen

1. Halten Sie im Standby-Betrieb die Taste [**0**] gedrückt. Das **+** Zeichen wird angezeigt.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, die Ortsvorwahl und die Rufnummer ein und drücken Sie anschließend [ ].

Wahlwiederholung der zuletzt gewählten Nummern

1. Drücken Sie im Standby-Betrieb [ ], um die Liste der zuletzt gewählten Nummern anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Nummer und drücken Sie [ ].

Anrufe vom Telefonbuch aus tätigen

Sobald Sie eine Rufnummer im Telefonbuch gespeichert haben, können Sie diese Nummer direkt im Telefonbuch auswählen und wählen. ▶ S. 40

Außerdem können Sie häufig gewählte Nummern mit der Kurzwahlfunktion bestimmten Zifferntasten zuweisen. ▶ S. 43

Sie können eine Rufnummer schnell von der SIM-Karte wählen, indem Sie die Speicherplatznummer verwenden, die beim Speichern der Nummer zugewiesen wurde.

1. Geben Sie im Standby-Betrieb die Speicherplatznummer der gewünschten Rufnummer ein und drücken Sie [#].

2. Rollen Sie gegebenenfalls die anderen Nummern ab.
3. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ], um die gewünschte Nummer zu wählen.

Wählen per Sprachsteuerung

Sie können eine im Telefon gespeicherte Rufnummer wählen, indem Sie den zugehörigen Namen ins Mikrofon sprechen. ▶ S. 57

Anruf beantworten

Bei einem eingehenden Anruf klingelt das Telefon und auf dem Display erscheint das Symbol für einen eingehenden Anruf.

Drücken Sie <**Annahme**> oder [ ], um den Anruf zu beantworten.

Tipps zum Beantworten von Anrufen

- Wenn die Option **Antw. mit jeder Taste** aktiv ist, können Sie Anrufe durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme von <**Abweis.**> oder [ ]) entgegennehmen. ▶ S. 110)
- Wenn die Funktion **Aktivklappe** aktiviert wurde, können Sie ein Gespräch einfach durch Aufklappen des Telefons annehmen. ▶ S. 111
- Drücken Sie <**Abweis.**> oder [ ], um einen Anruf abzuweisen.
- Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um je nach Einstellung für die Option **Lautstärketaste** einen eingehenden Anruf abzuweisen oder den Klingelton stumm zu schalten. ▶ S. 109

Unbeantwortete Anrufe anzeigen

Wenn Sie unbeantwortete Anrufe haben, zeigt das Display deren Anzahl an.

1. Drücken Sie <**Anzeigen**>.
2. Rollen Sie gegebenenfalls durch die unbeantworteten Anrufe.
3. Drücken Sie [ ], um die gewünschte Rufnummer zu wählen.

Headset verwenden

Mit dem Headset können Sie Gespräche tätigen und annehmen, ohne das Telefon in die Hand zu nehmen.

Stecken Sie den Headset-Stecker in die dafür vorgesehene Buchse an der rechten Seite des Telefons. Die Taste am Headset hat folgende Funktionen:

Um ...	**drücken Sie ...**
die zuletzt gewählte Nummer erneut zu wählen,	die Taste, und drücken und halten Sie dann erneut.
einen Anruf anzunehmen,	die Taste und halten Sie gedrückt.
einen Anruf zu beenden,	die Taste und halten Sie gedrückt.
die sprachgesteuerte Wählfunktion zu starten,	und halten die Taste gedrückt.

Optionen während eines Gesprächs

Sie können während eines Gesprächs zahlreiche Funktionen aufrufen.

Lautstärke während eines Gesprächs einstellen

Mit [▲/▼] können Sie die Headset-Lautstärke während eines Gesprächs einstellen.

Drücken Sie [▲], um die Lautstärke zu erhöhen oder [▼], um die Lautstärke zu verringern.

Einen Anruf halten / abrufen

Drücken Sie <**Halten**> oder <**Übern.**>, um einen Anruf zu halten oder zu übernehmen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Sie können gleichzeitig einen zweiten Anruf tätigen, sofern diese Funktion von Ihrem Netz unterstützt wird.

1. Drücken Sie <**Halten**>, um den Anruf zu halten.
2. Tätigen Sie den zweiten Anruf wie üblich.

3. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Gehaltenen Anruf beenden**, um den gehaltenen Anruf zu beenden.
5. Um das laufende Gespräch zu beenden, drücken Sie [ ].

Einen zweiten Anruf beantworten

Sie können während eines Telefongesprächs einen eingehenden Anruf beantworten, wenn dies von Ihrem Netz unterstützt wird und die Funktion "Anklopfen" aktiviert ist. ▶ S. 116

1. Drücken Sie [ ], um den Anruf zu beantworten. Das erste Gespräch wird automatisch gehalten.
2. Drücken Sie <**Tausch.**>, um zwischen den Gesprächen umzuschalten.

Freisprechfunktion verwenden

Mit der Freisprechfunktion können Sie auch aus kurzer Entfernung zum Telefon Gespräche führen.

Drücken Sie zum Aktivieren der Lautsprecher-/Freisprechfunktion [OK/] und anschließend <**Ja**>. Drücken Sie [OK/] erneut, um wieder in den normalen Telefonmodus zu schalten.

Optionen während eines Gesprächs verwenden

Wenn Sie während eines Gesprächs <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Sprachoptimierung ein**/**Sprachoptimierung aus**: Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- **Stummschalten**/**Stumm aus**: Sie können das Mikrofon des Telefons ausschalten, so dass Ihr Gesprächspartner Sie vorübergehend nicht hören kann, oder wieder einschalten.

- **Tastentöne aus**/**Tastentöne ein**: Die Tastentöne ein- oder ausschalten.

  ☑ Zur Kommunikation mit Anrufbeantwortern oder telefongesteuerten Computersystemen muss die Option **Tastentöne ein** ausgewählt sein.

- **Telefonbuch**: Zum Aufrufen von Kontaktinformationen.
- **MFV senden**: Sendet MFV-Töne (Duales Mehrfrequenzverfahren) als Gruppe. DMFV-Töne werden vom Telefon für das Mehrfrequenzwahlverfahren verwendet und beim Drücken der Zifferntasten erzeugt. Diese Option ermöglicht Ihnen das Eingeben von Passwörtern oder Kontonummern, wenn Sie beispielsweise einen Telefonbanking-Service anrufen.
- **Nachricht**: Hier können Sie eingehende Nachrichten lesen und neue Nachrichten senden.
  ▶ S. 63
- **Teilnehmen**: Damit können Sie eine Konferenzschaltung einrichten, indem ein gegenwärtig gehaltener Anrufer zu einem aktiven Gespräch hinzugefügt wird. Sie können bis zu 5 Personen gleichzeitig an einer Konferenzschaltung teilnehmen lassen.
- **Privat**: Ein privates Gespräch mit einem Teilnehmer der Konferenzschaltung führen. Die anderen Teilnehmer können dabei weiterhin miteinander sprechen. Nach dem privaten Gespräch wählen Sie **Teilnehmen** aus, um zur Konferenzschaltung zurückzukehren.
- **Übertragen**: Damit können Sie das aktive Gespräch an einen Anrufer im Wartezustand durchstellen. Mit dieser Option können die beiden Anrufer miteinander sprechen, die Verbindung zu Ihnen wird jedoch getrennt.
- **Löschen**: Damit können Sie einen Teilnehmer von der Konferenzschaltung ausschließen.

- **Gehaltenen Anruf beenden**: Das gegenwärtig im Wartezustand gehaltene Gespräch wird beendet.
- **SIM-Dienst**: Damit können Sie auf spezielle Anwendungen zugreifen, die von Ihrer SIM-Karte bereitgestellt werden, z.B. Nachrichten, Wettervorhersagen, Unterhaltungsdienste und Hotelsuche. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-Karte verwenden, die spezielle SIM Application Tool Kit-Menüs unterstützt.
- **Zum Headset umschalten**/**Zum Telefon umschalten**: Umschalten zwischen dem Bluetooth-Headset, der Kfz-Freisprechvorrichtung und dem Telefon.

Menüfunktionen

Liste aller Menüoptionen

Anrufliste *(Menü 1)*

In diesem Menü können Sie sich Ihre unbeantworteten, empfangenen und getätigten Anrufe sowie die Dauer der einzelnen Gespräche anzeigen lassen. Sie können auch die Kosten Ihrer Anrufe überprüfen, wenn Ihre SIM-Karte diese Funktion unterstützt.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anrufliste**.

Letzte Kontakte *(Menü 1.1)*

Dieses Menü zeigt die jeweils zuletzt getätigten, empfangenen oder unbeantworteten Anrufe an.

Aufrufen einer Anrufliste

1. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um eine andere Anrufart auszuwählen.
2. Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um durch die Anrufliste zu blättern.
3. Drücken Sie [ ], um eine Nummer zu wählen oder [OK/], um die Details zu einem Anruf anzuzeigen.

Anruflistenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Anrufliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Details**: Zum Anzeigen der Anrufdetails.
- **Anruf**: Damit können Sie zur angezeigten Nummer ein Gespräch aufbauen.
- **Zum Telefonbuch hinzufügen**: Mit dieser Option wird die Nummer im Telefonbuch gespeichert.
- **Nachricht senden**: Mit dieser Option können Sie eine SMS oder MMS senden.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Anrufliste oder aller Anrufe.
- **Ablehnungsliste**: Hier geben Sie die Nummern ein, von denen Sie keine Anrufe annehmen möchten.
- **Zur Ablehnungsliste hinzufügen**: Fügt die Nummer der Ablehnungsliste hinzu.
- **Kontaktdetails anzeigen**: Damit können Sie die Kontaktinformationen eines im Telefonbuch gespeicherten Anrufers aufrufen.

Unbeantwortete Anrufe *(Menü 1.2)*

Dieses Menü zeigt Ihre letzten eingegangenen, jedoch nicht beantworteten Anrufe an.

Gewählte Rufnummern *(Menü 1.3)*

Dieses Menü zeigt die zuletzt von Ihnen gewählten Rufnummern an.

Empfangene Anrufe *(Menü 1.4)*

Dieses Menü zeigt die Nummern der Anrufe an, die Sie zuletzt empfangen haben.

Alle löschen *(Menü 1.5)*

In diesem Menü können Sie alle Einträge in den einzelnen Anrufarten löschen.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die zu löschenden Anruflisten auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Gesprächszeit *(Menü 1.6)*

Mit dieser Option können Sie die Gesprächszeiten für Ihre getätigten und beantworteten Anrufe anzeigen. Die tatsächlich von Ihrem Netzbetreiber in Rechnung gestellte Zeit kann von der angezeigten Zeit abweichen.

- **Letzte Gesprächszeit**: Zeigt die Dauer Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gesamtzeit ausgehende Anrufe**: Zeigt die Gesamtdauer der von Ihnen getätigten Anrufe an.
- **Gesamtzeit eingehende Anrufe**: Zeigt die Gesamtlänge aller von Ihnen beantworteten Anrufe an.
- **Timer zurücksetzen**: Dient zum Zurücksetzen aller Gesprächsdaueranzeigen. Dazu müssen Sie das Telefonpasswort eingeben.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 118

Gesprächsgebühren *(Menü 1.7)*

Diese Netzfunktion zeigt Ihnen die Gesprächskosten an. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn diese Funktion von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird. Diese Funktion ist kein Ersatz für die Telefonrechnung Ihres Netzbetreibers.

- **Letzte Gesprächsgebühr**: Zeigt die Kosten Ihres letzten Gesprächs an.
- **Gebühren insgesamt**: Zeigt die Gesamtgebühren für alle Ihre Anrufe an. Wenn die Gesamtgebühren die unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegte Kostengrenze überschreiten, müssen Sie erst den Gebührenzähler zurücksetzen, bevor Sie einen weiteren Anruf tätigen können.

- **Max. Gebühren**: Zeigt die Gebührengrenze an, die Sie unter **Max. Gebühren einstellen** festgelegt haben.
- **Zähler zurücksetzen**: Setzt den Gebührenzähler zurück.
- **Max. Gebühren einstellen**: Zum Einstellen der Gebührengrenze für Ihre Gespräche.
- **Preis/Einheit**: Zum Einstellen der Gebühr pro Einheit, die als Berechnungsgrundlage für die Gesprächskosten verwendet wird.

Telefonbuch *(Menü 2)*

Sie können Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte und im Speicher Ihres Telefons speichern. Die SIM-Karte und der Telefonspeicher sind zwar physisch getrennt, werden aber in einer Einheit unter der Bezeichnung Telefonbuch zusammengefasst.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Telefonbuch**.

Kontakte *(Menü 2.1)*

Mit dieser Option können Sie das Telefonbuch nach Kontakten durchsuchen.

☑ Sie können dieses Menü schnell aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb <**Kontakte**> drücken.

Kontaktinfo finden

1. Geben Sie die Anfangsbuchstaben des Namens ein, den Sie suchen.
2. Wählen Sie den gewünschten Namen in der Liste aus.
3. Wählen Sie eine Rufnummer aus und drücken Sie [ ] um sie zu wählen, oder drücken Sie [OK/], um die Kontaktinformationen zu bearbeiten.

Telefonbuchoptionen verwenden

Wenn Sie bei der Anzeige von Kontaktinfos <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der Kontaktinformationen.

- **Nachricht senden**: Zum Senden einer SMS oder MMS an die ausgewählte Rufnummer oder zum Senden einer MMS oder E-Mail an die ausgewählte E-Mail-Adresse.
- **Kopieren**: Zum Kopieren der Telefonnummer in den Telefonspeicher, auf die SIM-Karte oder in die Liste mit den festen Rufnummern (FDN-Liste).
- **Ins Telefon kopieren**: Kopiert die E-Mail-Adresse mit dem Namen in einen neuen Kontakteintrag.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie den Kontakt per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen**: Löscht den ausgewählten Kontakt.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie den Kontakt ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Als Standardanzahl markieren**: Legt die ausgewählte Nummer als Standardnummer für den Kontakt fest.

Kontakte mit Anrufbegrenzung *(Menü 2.2)*

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Rufnummernkreis) unterstützt, können Sie mit diesem Menü Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Sie können den FDN-Modus im Menü **FDN-Modus** aktivieren. ▶ S. 119

Kontakte hinzufügen

1. Drücken Sie bei geöffneter FDN-Liste <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen**.
2. Geben Sie Ihre PIN2 ein und drücken Sie <**OK**>.
3. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein:
   - **Name**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Telefonnr.**: Geben Sie eine Nummer ein.
   - **Speicherplatz**: Zum Zuweisen einer Speicherplatznummer.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

Kontaktoptionen verwenden

Um die Kontaktoptionen aufzurufen, drücken Sie bei geöffneter Kontaktliste <**Optionen**>.

Kontakt erstellen *(Menü 2.3)*

In diesem Menü können Sie dem Telefonbuch einen neuen Kontakt hinzufügen.

Kontakte zum Telefonspeicher hinzufügen

1. Wählen Sie **Telefon**.
2. Ändern Sie die Einstellungen oder geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - **Vorname**/**Nachname**: Geben Sie einen Namen ein.
   - **Mobil**/**Privat**/**Büro**/**Fax**/**Andere**: Tragen Sie für jede Kategorie eine Nummer ein.
   - **E-Mail**: Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.
   - **Anruferfoto**: Zum Zuweisen eines Anruferbilds, das angezeigt wird, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.
   - **Klingelton**: Damit weisen Sie der Rufnummer einen Klingelton zu, der ertönt, wenn Sie einen Anruf von der jeweiligen Person erhalten.

     ☑ Die unter **Anruferfoto** und **Klingelton** vorgenommenen Einstellungen werden gegenüber den Gruppeneinstellungen stets vorrangig behandelt.
   - **Gruppe**: Damit weisen Sie die Nummer einer Anrufergruppe zu.
   - **Notizen**: Damit fügen Sie der jeweiligen Person ein Memo hinzu.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**, um den Kontakt zu speichern.

Kontakt zur SIM-Karte hinzufügen

1. Wählen Sie **SIM**.
2. Geben Sie Informationen zum Kontakt ein.
   - Name: Geben Sie einen Namen ein
   - Telefonnr: Geben Sie eine Nummer ein.
   - Speicherplatz: Weisen Sie eine Speicherplatznummer zu.

☑ Damit Sie einem Kontakt ein Anruferfoto, einen Klingelton oder eine Gruppe zuweisen können, müssen diese im Telefon gespeichert sein.

3. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Kontakt zu speichern.

Gruppe *(Menü 2.4)*

Über dieses Menü können Sie Ihre Kontakte in Anrufergruppen ordnen.

Mitglieder zu einer Anrufergruppe hinzufügen

1. Wählen Sie eine Gruppe aus.
2. Drücken Sie <**Hinzufügen**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um die gewünschten Kontakte auszuwählen.
4. Drücken Sie <**Hinzufügen**>.

Anrufergruppen verwalten

Wenn Sie bei geöffneter Gruppenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Zeigt die Mitglieder der ausgewählten Gruppe an.
- **Hinzufügen**: Mit dieser Option wird eine neue Gruppe hinzugefügt.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Eigenschaften der ausgewählten Gruppe ändern.
- **Nachricht senden**: Mit dieser Option können Sie eine SMS, MMS oder E-Mail an die gewünschten Mitglieder senden.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Gruppe. Die Mitglieder der betreffenden Gruppe bleiben jedoch weiterhin in den Kontakten gespeichert.

Kurzwahl *(Menü 2.5)*

Über dieses Menü können Sie acht häufig gewählten Rufnummern Kurzwahlnummern (2 bis 9) zuweisen.

Kurzwahlnummern zuweisen

1. Rollen Sie zu einer Kurzwahlnummer zwischen **2** und **9**. Die Taste **1** ist für Ihre Mailbox reserviert.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen** → **Kontakt** oder **Kontakt mit Anrufbegrenzung**.

3. Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus der Liste aus.
4. Wählen Sie eine Nummer aus, wenn für den betreffenden Kontakt mehrere Rufnummern eingetragen sind.

Kurzwahlnummern verwalten

Drücken Sie in der Kurzwahlanzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Hinzufügen**: Mit dieser Option weisen Sie einer nicht belegten Taste eine Nummer zu. Sie können einen Kontakt aus der Kontaktliste oder aus der FDN-Liste auswählen.
- **Anzeigen**: Zeigt Namen und Rufnummer an, die Sie der Taste zugewiesen haben.
- **Ändern**: Mit dieser Option weisen Sie einer belegten Taste eine andere Nummer zu.
- **Löschen**: Löscht die Kurzwahleinstellung für die ausgewählte Taste.

Kurzwahlnummern wählen

Halten Sie im Standby-Betrieb die entsprechende Taste gedrückt.

Eigene Namenskarte *(Menü 2.6)*

Über dieses Menü können Sie eine Visitenkarte erstellen und an andere Teilnehmer senden.

Visitenkarte speichern

Das Erstellen einer Visitenkarte erfolgt nach demselben Verfahren wie das Speichern einer Nummer im Telefonspeicher. ▶ S. 42

Visitenkartenoptionen verwenden

Nachdem Sie eine Visitenkarte erstellt haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Visitenkarte bearbeiten.
- **Senden per**: Sendet die Visitenkarte per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth.
- **Visitenkarte austauschen**: Mit dieser Option können Sie Visitenkarten über die Bluetooth-Funktion mit anderen Teilnehmern austauschen.
- **Löschen**: Diese Option dient zum Löschen der Visitenkarte.

- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie Visitenkarten ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Eigene Rufnummer *(Menü 2.7)*

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Rufnummern überprüfen oder jeder von ihnen einen Namen zuweisen. Die Änderungen, die Sie hier vornehmen, haben keinerlei Einfluss auf die Nummern, die fest auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Verwaltung *(Menü 2.8)*

Verwenden Sie dieses Menü zum Verwalten des Telefonbuchs.

- **Neue Kontakte speichern unter**: Auswählen eines Standardspeicherorts zum Speichern von Kontakten. Wenn Sie **Immer fragen** auswählen, fordert Sie das Telefon vor dem Speichern einer Nummer zur Auswahl eines Speicherorts auf.
- **Alle kopieren**: Mit dieser Option werden alle auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte in den Telefonspeicher kopiert, oder vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte kopiert.
- **Auflisten nach**: Damit können Sie die Kontaktliste nach den eingetragenen Vornamen oder nach den Nachnamen sortieren.
- **Alle löschen**: Zum Löschen sämtlicher Kontakte aus dem Telefonspeicher, von der SIM-Karte oder aus der FDN-Liste.
- **Speicherstatus**: Zeigt die Anzahl der im Telefonbuch gespeicherten Kontakte an.

Servicenummern *(Menü 2.9)*

Über dieses Menü können Sie die Liste der Dienstnummern (SDN - Service Dialling Number) anzeigen, die durch Ihren Netzbetreiber zugewiesen wurden, einschließlich Notruf- und Auskunftsnummern. Dieses Menü ist nur verfügbar, wenn Ihre SIM-Karte die SDN-Funktion unterstützt.

1. Wählen Sie die gewünschte Nummer aus.
2. Drücken Sie <**Wählen**> oder [ ].

Anwendungen *(Menü 3)*

In diesem Menü können Sie JAVA-Anwendungen spielen, Musikdateien wiedergeben und Fotos bearbeiten.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Anwendungen**.

Music player *(Menü 3.1)*

Mit diesem Menü können Sie Musikdateien hören. Zunächst müssen Sie Musikdateien im Telefonspeicher ablegen. Für hochwertigen Musikgenuss sollten Sie ausschließlich ein Bluetooth-Stereo-Headset verwenden.

☑ Normale Headsets und Bluetooth-Mono-Headsets sind nicht mit dem Music player kompatibel.

Musikdateien herunterladen oder abrufen

Musikdateien können wie folgt im Telefon gespeichert werden:

- Herunterladen aus dem Mobilen Web ▶ S. 59
- Herunterladen von einem Computer mithilfe des optionalen Programms Samsung PC Studio
  ▶ Benutzerhandbuch zu Samsung PC Studio
- Empfang über Bluetooth ▶ S. 55

Wiedergabeliste erstellen

Um die Musikdateien abspielen zu können, müssen Sie diese der Wiedergabeliste hinzufügen.

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music player <**Optionen**> und wählen Sie **Musik hinzufügen**.
2. Drücken Sie [OK/*i*], um die gewünschten Dateien auszuwählen und anschließend <**Hinzufü.**>.

Musikdateien abspielen

1. Drücken Sie bei geöffnetem Music player <**Optionen**> und wählen Sie **Abspielmedium**.
2. Wählen Sie **Telefon**, um den Telefonlautsprecher einzuschalten.

   Wählen Sie **Bluetooth-Stereoheadset**, wenn Sie ein Bluetooth-Headset verwenden und nach einem verbindungsfähigen Headset suchen möchten.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Die aktuelle Wiedergabeliste wird geöffnet.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
1	Wiederholmodus ändern.
2	Wiedergabe-Animation ändern.
3	Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
5	Zum Ändern des Farbschemas.

Music-Player-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Musikdatei <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Wiedergaben**/**Pause**: Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe.
- **Auf Bluetooth-Stereoheadset übertragen**/**An Telefon übertragen**: Damit können Sie festlegen, ob die Tonwiedergabe über ein Bluetooth-Headset oder den Telefonlautsprecher erfolgt.
- **Wiedergabeliste öffnen**: Zum Öffnen der aktuellen oder aller Wiedergabelisten.
- **Aus Wiedergabeliste entfernen**: Löscht die ausgewählte Datei aus der Wiedergabeliste.

- **Einstellungen**: Zum Ändern der Standardeinstellungen für das Abspielen von Musikdateien.
  Wiederholungsmodus: Zum Auswählen eines Wiederholmodus.
  Zufallswiedergabe: Zum Abspielen der Musikdateien in zufälliger Reihenfolge.
  Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.
  Farbschema: Zum Auswählen eines Farbschemas.
  Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.
- **Verknüpfungen**: Zeigt einen grafischen Überblick über die Tastenfunktionen während der Wiedergabe an.

Wiedergabeliste aufrufen

Drücken Sie bei geöffnetem Music player die Taste [Auf].

Wenn Sie<**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Abspielmedium**: Wählen Sie als Tonausgabemodus **Telefon** oder **Bluetooth-Stereoheadset**. Wenn Sie **Bluetooth-Stereoheadset** auswählen, können Sie ein Bluetooth-Stereoheadset verwenden, indem Sie nach einem verbindungsfähigen Headset suchen und die Verbindung damit herstellen.
- **Musik hinzufügen**: Mit dieser Option fügen Sie der Wiedergabeliste Dateien hinzu.
- **Titel in Wiedergabeliste schieben**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei an die gewünschte Stelle in der Wiedergabeliste verschieben.
- **Zu allen Wiedergabelisten wechseln**: Alle Wiedergabelisten abrufen.
- **Verschieben in**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste verschieben.

- **Kopieren nach**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei in eine andere Wiedergabeliste kopieren.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien aus der Wiedergabeliste.

Musikdateien bei geschlossenem Telefon abspielen

Halten Sie [►II] gedrückt, um den Music player zu öffnen. Der Music player wird mit den folgenden Tasten bedient:

Taste	Funktion
►II	Zum Starten oder Anhalten der Wiedergabe. Gedrückt halten, um den Music player zu beenden.
I◄◄	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
►►I	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn sie gedrückt gehalten wird.
▲/▼	Lautstärke einstellen.
📷	Aktiviert die Tastensperre für die betreffenden Tasten, um eine versehentliche Betätigung und entsprechende Beeinträchtigung der Wiedergabe zu vermeiden.

Sprachmemo *(Menü 3.2)*

Mit diesem Menü können Sie Sprachmemos aufnehmen. Ein Sprachmemo kann bis zu eine Stunde lang sein.

Sprachmemo aufnehmen

1. Drücken Sie [OK/●], um die Aufnahme zu starten.
2. Sprechen Sie ins Mikrofon.
   Drücken Sie [OK/●], um die Aufnahme vorübergehend zu unterbrechen oder fortzusetzen.
3. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Speich.**> oder [Ab]. Das Sprachmemo wird automatisch gespeichert.

4. Drücken Sie [OK/*i*], um das Sprachmemo zu überprüfen, oder [Auf], um ein neues Sprachmemo aufzunehmen.

Sprachmemo abspielen

1. Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Optionen**> und wählen Sie **Zu 'Eigene Sprachclips' wechseln**.
2. Wählen Sie ein Sprachmemo aus. Das Memo wird abgespielt.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Spult innerhalb der Datei rückwärts.
Rechts	Spult innerhalb der Datei vorwärts.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

Sprachmemosoptionen verwenden

Drücken Sie auf der Sprachmemoanzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Aufzeichnen**: Startet die Aufnahme eines neuen Sprachmemos.
- **Zu 'Eigene Sprachclips' wechseln**: Zum Aufrufen der Sprachmemoliste.
- **Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufzeichnen von Sprachmemos anpassen.

  Aufzeichnungsdauer: Mit dieser Option können Sie die Aufzeichnungsdauer auswählen.

  - **Begrenzung für Multimedianachrichten**: Ein Sprachmemo einer bestimmten Speichergröße aufzeichnen, um es einer MMS-Nachricht hinzuzufügen.
  - **Begrenzung für E-Mails**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo aufzeichnen und einer E-Mail hinzufügen.

- **1 Std.**: Mit dieser Option können Sie ein Sprachmemo von bis zu einer Stunde aufzeichnen.

Lautstärke: Zum Einstellen der Lautstärke.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix von Dateinamen ändern.

Visualisierung: Zum Ändern der Wiedergabe-Animation.

Bildbearbeitung *(Menü 3.3)*

In diesem Menü können Sie Ihre Fotos mit einer Reihe verschiedener Bearbeitungsoptionen bearbeiten.

Einen Effekt hinzufügen

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neues Bild** → **Öffnen** oder **Foto aufnehmen**.
2. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
3. Drücken Sie <**Laden**>, oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Laden**.
4. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Effekte** → eine Effektoption.
5. Drücken Sie <**Fertig**>.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie <**Ja**>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [OK/*i*].

Visuelle Effekte anwenden

Sie können Ihre Fotos mit Rahmen, Bildelementen oder Text gestalten.

1. Wählen Sie ein vorhandenes Foto aus oder nehmen Sie ein neues Foto auf.
2. Drücken Sie <**Laden**>, oder drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Laden**.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Hinzufügen** → die gewünschte Funktion.
   - **Rahmen**: Zum Hinzufügen eines dekorativen Rahmens.
   - **Emoticon**: Zum Einfügen eines Emoticons.
   - **Clipart**: Hinzufügen eines Bildes.
4. Wählen Sie ein Element aus.

5. Passen Sie die Position des eingefügten Elements an und drücken Sie <**Fertig**>.
6. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern unter**.
7. Drücken Sie <**Ja**>.
8. Geben Sie einen neuen Dateinamen ein und drücken Sie [OK/*i*].

Entscheidungsträger *(Menü 3.4)*

Dieses Menü unterstützt Sie bei der Entscheidung, wenn Sie nicht genau wissen, was in einer konkreten Situation zu tun ist.

Entscheidungskategorie hinzufügen

1. Drücken Sie <**Erstellen**>, um eine neue Kategorie zu erstellen.
2. Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein und drücken Sie [Ab].
3. Wählen Sie die Anzahl gewünschter Alternativen und drücken Sie [Ab].
4. Geben Sie für jede Alternative einen Inhalt ein und drücken Sie [OK/*i*].

Entscheidung treffen

1. Wählen Sie in der Entscheidungsträger-Anzeige eine Entscheidungskategorie.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Versuchen**, um eine Entscheidung für die Kategorie zu treffen.

   Das Telefon zeigt das Entscheidungsergebnis an.
3. Wenn das Ergebnis nicht zufriedenstellend ist, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erneut Versuchen**.

   Um die Statistik für die Ergebnisse Ihrer Entscheidungskategorie anzuzeigen, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Statistik anzeigen**.

So verwenden Sie Entscheidungskategorie-Optionen

Drücken Sie auf der Entscheidungsträger-Anzeige <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Auswählen**: Mit dieser Option wird die ausgewählte Kategorie angezeigt.
- **Erstellen**: Eine neue Kategorie hinzufügen.

- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Kategorie oder aller Kategorien.

Bluetooth *(Menü 3.5)*

Die Bluetooth-Technologie ermöglicht drahtlose Verbindungen und Datenaustausch mit anderen Bluetooth-Geräten sowie Freisprechen und die Fernbedienung des Telefons.

Mit der Bluetooth-Technologie können in einem Umkreis von maximal zehn Metern gebührenfreie drahtlose Verbindungen zwischen allen Bluetooth-kompatiblen Geräten hergestellt werden. Da die Geräte über Funkwellen miteinander kommunizieren, müssen sie sich nicht in Sichtweite befinden.

☑
- Wenn sich Hindernisse zwischen den Geräten befinden, kann sich die maximal mögliche Entfernung reduzieren.
- Multimedia-Funktionen wie Sprachmemo, Kamera und Music player sollten Sie aus Performance-Gründen nicht zugleich mit den Bluetooth-Funktionen verwenden.
- Manche Geräte sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Bluetooth-Funktion einrichten

Das Menü **Bluetooth** bietet die folgenden Optionen:

- **Aktivierung**: Mit dieser Option können Sie die Bluetooth-Funktion aktivieren oder deaktivieren.
- **Benutzergeräte**: Mit dieser Option können Sie nach kompatiblen Bluetooth-Geräten suchen.
- **Sichtbarkeit des eigenen Telefons**: Hier können Sie festlegen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte verfügbar sein soll.
- **Name des eigenen Telefons**: Mit dieser Option können Sie Ihrem Telefon einen Bluetooth-Gerätenamen zuweisen, der auf anderen Geräten angezeigt wird.
- **Sicherer Modus**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Bestätigung erfragen soll, wenn andere Geräte auf Ihre Daten zugreifen.
- **Bluetooth-Dienste**: Zeigt die verfügbaren Bluetooth-Dienste an.

Bluetooth-Geräte suchen und abstimmen

1. Wählen Sie im Menü **Bluetooth** den Eintrag **Benutzergeräte**.
2. Wählen Sie **Neues Gerät suchen**.

   Nach der Suche wird eine Liste der Geräte angezeigt, zu denen Sie eine Verbindung herstellen können. Die folgenden Symbole zeigen die Art des Geräts an:

   - Stereoheadset
   - Mobiltelefon
   - Computer
   - PDA
   - Unbekanntes Gerät
   - Drucker
   - Mono-Headset/Kfz-Freisprecheinrichtung

   Die Farbe des Symbols zeigt den Gerätestatus an.

   - Grau für nicht abgestimmte Geräte
   - Blau für abgestimmte Geräte
   - Rot für Geräte, die derzeit mit Ihrem Telefon verbunden sind
3. Wählen Sie ein Gerät aus.
4. Geben Sie eine Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>. Dieser Code wird nur einmal benötigt, sodass Sie ihn sich nicht zu merken brauchen.

   Wenn der Besitzer des anderen Geräts denselben Code eingibt, ist die Abstimmung abgeschlossen.

☑ Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Kfz-Freisprecheinrichtungen, haben eine feste Bluetooth-PIN wie **0000**. Ist dies bei dem anderen Gerät der Fall, müssen Sie diesen Code eingeben.

Geräteoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen der Geräteliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- **Verbinden**: Stellt die Verbindung zu einem Headset oder zu einer Kfz-Freisprecheinrichtung her.
- **Verbindung trennen**: Damit beenden Sie die Verbindung zum jeweiligen Gerät.
- **Dateien durchsuchen**: Daten von anderen Geräten suchen und direkt in Ihr Telefon importieren.

- **Dienstliste**: Damit können Sie die Bluetooth-Dienstliste des betreffenden Geräts aufrufen.
- **Umbenennen**: Mit dieser Option können Sie das abgestimmte Gerät umbenennen.
- **Gerät authorisieren**/**Autorisierung aufheben**: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon Ihre Erlaubnis einholen soll, wenn andere Geräte versuchen, eine Verbindung zum Telefon herzustellen.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie ein ausgewähltes Gerät oder alle Geräte aus der Liste entfernen.

Daten per Bluetooth senden

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie die Anwendung aus, in der das Element gespeichert ist, das Sie senden möchten.
3. Rollen Sie zu dem gewünschten Element und drücken Sie <**Optionen**>.
4. Wählen Sie **Senden per** → **Bluetooth**.
   Das Telefon sucht nach in Reichweite befindlichen kompatiblen Geräten und zeigt eine Liste der verfügbaren Geräte an.
5. Wählen Sie ein Gerät aus.
6. Geben Sie ggf. die für die Abstimmung erforderliche Bluetooth-PIN ein und drücken Sie <**OK**>.

Daten per Bluetooth empfangen

Um Daten über Bluetooth empfangen zu können, müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons und dessen Bluetooth-Sichtbarkeit aktiviert sein.

Wenn ein nicht autorisiertes Bluetooth-Gerät Daten an Ihr Telefon sendet, zeigt das Telefon eine Bestätigungsaufforderung an. Um Daten zu empfangen, drücken Sie <**Ja**>.

JAVA World *(Menü 3.6)*

Über dieses Menü können Sie die vorinstallierten und heruntergeladenen Java-Anwendungen aufrufen.

Spielen

Wählen Sie ein Spiel aus der Spieleliste aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. Der Ablauf kann von Spiel zu Spiel unterschiedlich sein.

Verwenden der Java-Anwendungsoptionen

Wenn Sie bei geöffneter Anwendungsliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Start**: Startet die ausgewählte Anwendung.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Anwendung.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der Anwendung an.
- **Berechtigungen**: Damit können Sie die Berechtigungseinstellungen für gebührenpflichtige Dienste vornehmen, zum Beispiel für den Netzzugriff und für SMS.
- **Sperren**/**Freigeben**: Damit können Sie die Anwendung vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Aktualisieren**: Damit können Sie die neuste Version einer Anwendung herunterladen (außer für vorinstallierte Spiele).
- **Informationen per**: Sendet die URL, die zur Anwendung führt, per SMS (außer bei vorinstallierten Spielen).
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die Anwendungen.
- **Netzeinstellungen**: Wählen Sie ein Verbindungsprofil aus, das für alle Anwendungen verwendet werden soll, bei denen ein Netzzugriff erforderlich ist. Folgende Optionen sind verfügbar:

  APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für das Netzgateway ein.

  Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

  Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

  Proxy: Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.

Proxy-Einstellungen: Nehmen Sie die folgenden Proxy-Einstellungen vor:

*Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

- **IP-Adresse**: Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.
- **Port**: Geben Sie die Port-Nummer ein.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

- **DNS1**: Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2**: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Sprachbefehle *(Menü 3.7)*

Ihr Telefon ist mit einer Reihe von nützlichen sprachgesteuerten Funktionen ausgestattet, die seine Freisprechfähigkeiten erweitern.

Sprachwahl einer Nummer

1. Öffnen Sie das Menü **Sprachbefehle** oder drücken Sie im Standby-Modus [**C**], um die Spracherkennung zu aktivieren.
2. Sagen Sie nach der Sprachaufforderung "Wähle".
3. Sagen Sie einen Namen oder eine Telefonnummer.

   Sprechen Sie so direkt wie möglich ins Mikrofon, um eine optimale Spracherkennung zu ermöglichen.
4. Wenn das Telefon Ihre Bestätigung verlangt, sagen Sie "Ja", um den Namen oder die Nummer zu bestätigen.

   Sie können auch einen der folgenden Befehle verwenden:
   - **Nein**, um zu einem anderen Namen oder einer anderen Nummer zu wechseln.
   - **Wiederholen**, um mit einem anderen Befehl noch einmal von vorne anzufangen.
   - **Abbrechen**, um die Spracherkennung zu beenden.
5. Sagen Sie den gewünschten Nummerntyp, wenn diesem Namen mehr als eine Nummer zugeordnet ist.

Zugreifen auf Funktionen

1. Öffnen Sie das Menü **Sprachbefehle** oder drücken Sie im Standby-Modus [**C**], um die Spracherkennung zu aktivieren.

2. Sagen Sie nach der Sprachaufforderung einen der folgenden Befehle:
   - **Sende SMS**: Eine SMS senden.
   - **Suche**: Auf Kontaktinfos zugreifen.

     ☑ Sie können dieses Funktion direkt aufrufen, indem Sie im Standby-Betrieb die rechte Soft-Taste gedrückt halten.

   - **Öffne**: Ein Menü aufrufen.
   - **Zeige**: Den Signalstatus, den Ladezustand der Batterie und Ihre Telefonnummer überprüfen.
3. Folgen Sie dem entsprechenden Menüablauf.

Einrichten von Optionen

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Spracherkennung anpassen.

Drücken Sie im Menü **Sprachbefehle** <**Einstell.**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Korrekturhilfe**: Das Telefon verlangt eine Bestätigung Ihrer Sprachbefehle, wenn Sie per Sprachsteuerung wählen oder das Telefonbuch öffnen.

  Automatisch: Das Telefon verlangt eine Bestätigung, wenn das Ergebnis nicht klar ist.

  Immer anzeigen: Das Telefon verlangt jedes Mal eine Bestätigung.

  Nicht anzeigen: Das Telefon verlangt keine Bestätigung.
- **Empfindlichkeit**: Hier stellen Sie die Empfindlichkeit des Telefons ein, damit es Ihre Stimme besser erkennt.
- **Nummernwahl**: Damit kann das Telefon Ihre Stimme für die Spracherkennung erkennen oder die Einstellungen zurückgesetzen.

  Standort auswählen: Ein Land auswählen, dessen Sprache Sie sprechen.

  Benutzeranpassung: Damit passen Sie Ihr Telefon so an, dass es Ihre Art zu sprechen bzw. Ihre Aussprache von Ziffern besser erkennt. Befolgen Sie die Sprachaufforderungen, um das Telefon anzupassen.

  Standardeinstellungen: Zu den Standardeinstellungen zurückkehren.

- **Eingabeaufforderungen**: Töne für die Spracherkennungsfunktion konfigurieren.

  Eingabeaufforderungen: Audio-Aufforderungen ein- oder ausschalten.

  Nummern: Hier stellen Sie ein, ob das Telefon Bestätigungen für Ziffernbefehle verlangt.

  Namen: Hier stellen Sie ein, ob das Telefon Bestätigungen für Namensbefehle verlangt.

  Namenausgabe: Hier stellen Sie die Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke für Ihre Namensbefehle ein.
- **Info**: Informationen über das Spracherkennungsprogramm anzeigen.

Hilfeinformationen anzeigen

Sie können Hilfe-Informationen über die Bedienung der Spracherkennungsfunktion auf dem Bildschirm anzeigen lassen. Drücken Sie im Menü **Sprachbefehle** den Eintrag <**Hilfe**>.

SIM-AT *(Menü 3.8)*

Dieses Menü ist verfügbar, wenn Sie eine SIM-AT-Karte verwenden, die "SIM Application Tool Kit"-Menüs unterstützt und dadurch zusätzliche Dienste bereitstellt (z.B. Nachrichten, Wetter, Sport, Unterhaltung oder Hotelsuche. Die verfügbaren Dienste richten sich nach dem jeweiligen Netzbetreiber. Einzelheiten finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte oder wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Internet *(Menü 4)*

Der WAP-Browser (WAP = Wireless Application Protocol) Ihres Telefons ermöglicht Ihnen den Zugriff auf das Internet. Mit dem Web-Browser können Sie auf aktuelle Informationen und eine Vielzahl von Medieninhalten zugreifen, zum Beispiel Hintergrundbilder, Klingeltöne und Musikdateien.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Internet**.

Startseite *(Menü 4.1)*

Über dieses Menü wird das Telefon mit dem Netz verbunden und die Startseite des Internet-Anbieters geladen. Sie können auch die Taste [OK/i] im Standby-Betrieb drücken.

Im Web-Browser navigieren

Um ...	drücken Sie ...
die Browser-Elemente anzuzeigen,	[Auf] oder [Ab].
ein Browser-Element auszuwählen,	<✓> oder [OK/i].
zur vorherigen Seite zurückzukehren,	<**Zurück**> oder [**C**].
zur Startseite zurückkehren,	und halten [**C**] gedrückt halten.

Browser-Menüoptionen verwenden

1. Wählen Sie , oder drücken Sie [*].
2. Wählen Sie eine der folgenden Browser-Optionen:
   - **Zurück**: Mit dieser Option kehren Sie zur vorherigen Seite zurück.
   - **Home**: Mit dieser Option kehren Sie zur Startseite zurück.
   - **Beenden**: Schließt den Web-Browser.
   - **Neu laden**: Mit dieser Option wird die aktuelle Seite neu geladen.
   - **URL anzeigen**: Zeigt die URL-Adresse der aktuellen Webseite an.
   - **Über ...**: Zeigt die Version und den Urheberrechtshinweis des Browsers an.

Webseitenoptionen verwenden

Wenn Sie innerhalb einer Webseite [#] drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **URL eingeben**: Zum Eingeben einer URL-Adresse.
- **Favoriten**: Mit dieser Option rufen Sie das Menü **Favoriten** auf.
- **Nachrichten**: Zum Anzeigen der im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** abgelegten Nachrichten. Sie können auch eine neue SMS erstellen und senden.

- **Eigene Dateien**: Wechselt zum Menü **Eigene Dateien**.

Verlassen des Browsers

Drücken Sie [ ], um die Netzverbindung zu beenden und den Browser zu schließen.

Favoriten *(Menü 4.2)*

Dieses Menü ermöglicht Ihnen das Speichern und schnelle Aufrufen von häufig besuchten Webseiten (URLs).

Favorit hinzufügen

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie einen Titel für den Favoriten ein und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie eine URL-Adresse ein und drücken Sie [OK/].

Internetseite über die Favoritenliste aufrufen

Wenn Sie einen Favoriteneintrag auswählen, wird automatisch der Web-Browser gestartet und die zugehörige Webseite aufgerufen.

Favoritenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Favoritenliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Öffnen**: Über diese Option können Sie auf die Website zugreifen.
- **Bearbeiten**: Damit können Sie die Adresse und den Namen des Favoriteneintrags ändern.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Favoriten oder aller Favoriten.

URL eingeben *(Menü 4.3)*

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, die URL-Adresse einer gewünschten Webseite manuell einzugeben.

Cache löschen *(Menü 4.4)*

In diesem Menü können Sie den Cache löschen, in dem die zuletzt geöffneten Internetseiten temporär gespeichert werden.

Profileinstellungen *(Menü 4.5)*

Über dieses Menü können Sie die Server für den Web-Browser einrichten. Einzelheiten zu den erforderlichen Einstellungen teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Für die einzelnen Server stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:

- **Profilname**: Weisen Sie dem Serverprofil einen Namen zu.
- **URL der Startseite**: Geben Sie die Adresse Ihrer gewünschten Startseite ein.
- **Übertragungsart**: Wählen Sie den Übertragungsdienst aus, der für die jeweiligen Netzadressen verwendet werden soll.
- **Proxy**: Wählen Sie aus, ob das Telefon den Web-Browser über einen Proxy-Server starten soll.
- **GPRS-Einstellungen**: Sie können die folgenden GPRS-Netzeinstellungen konfigurieren:

  *Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

  Proxy-IP: Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

  Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

  APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

  Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

  Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

  *Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

  DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

  DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

  APN: Geben Sie den Namen des Zugangspunktes für den GPRS-Netz-Gateway ein.

  Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

  Passwort: Geben Sie das Passwort ein.
- **GSM-Einstellungen**: Sie können die folgenden GSM-Netzeinstellungen konfigurieren:

  *Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

  Proxy-IP: Geben Sie hier die Web-Gateway-Adresse ein.

  Proxy-Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Datenanruftyp aus.

*Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

Einwahlnummer: Geben Sie die Telefonnummer des PPP-Servers ein.

Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

Leitungstyp: Wählen Sie einen Datenanruftyp aus.

Aktuelles Profil *(Menü 4.6)*

Über dieses Menü können Sie einen der eingerichteten Proxy-Server auswählen.

Nachrichten *(Menü 5)*

Das Menü **Nachrichten** dient zum Senden und Empfangen von SMS, MMS und E-Mails. Sie können auch WAP-Push-Nachrichten, Sprachmitteilungen und Infomeldungen abrufen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Nachrichten**.

Neue Nachricht erstellen *(Menü 5.1)*

In diesem Menü können Sie SMS, MMS oder E-Mails erstellen und senden.

SMS *(Menü 5.1.1)*

Die SMS-Funktion (SMS = Short Message Service) dient zum Senden und Empfangen von Textnachrichten, einschließlich Bildern, Audioclips und Animationen.

SMS erstellen und senden

1. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].

- Die maximal zulässige Anzahl von Zeichen in einer SMS hängt vom jeweiligen Netzbetreiber ab. Wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen überschritten, teilt das Telefon die Nachricht auf.
- Sie können verschiedene Optionen verwenden, indem Sie Folgendes drücken: <**Optionen**>.
  ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie eine Empfängernummer ein.

   Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.

3. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

Optionen bei der Erstellung einer SMS verwenden

Wenn Sie die beim Lesen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Nur senden**: Zum sofortigen Senden der Nachricht.
- **Speichern und senden**: Damit können Sie die Nachricht im **Postausgang** speichern und gleichzeitig senden.
- **Vorschau als VIVID-Nachricht**: Die Nachricht im 3D-Ansichtsmodus anzeigen. Das Telefon wandelt den Nachrichtentext in animierte 3D-Grafiken um. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.
- **Hinzufügen**: Zum Hinzufügen einer Textvorlage, eines Kontakteintrags oder Favoriten.
- **Bild hinzufügen**/**Animation hinzufügen**/**Melodie hinzufügen**: Zum Anhängen von einfachen Bildern, Animationen oder Melodien.
- **Anhängen**: Damit können Sie eine Visitenkarte oder Kalenderdaten als Anlage im Datenformat anfügen.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
- **Eingabesprache**: Damit können Sie die Sprache ändern, die im T9-Texteingabemodus verwendet werden soll.
- **Textstil**: Zum Ändern der Texteigenschaften.

MMS *(Menü 5.1.2)*

Der Multimedia Message Service (MMS) ist ein Dienst, der den Austausch von Text-, Bild-, Video- und Audiodateien zwischen Telefonen sowie zwischen einem Telefon und einem E-Mail-Postfach ermöglicht.

MMS erstellen und senden

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

   ☑ Sie können verschiedene Optionen verwenden, indem Sie <**Optionen**> in jedem Feld drücken.
   ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff der Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].
3. Wählen Sie die Zeile **Bild oder Video**.
4. Wählen Sie **Bild hinzufügen** oder **Video hinzufügen** und fügen Sie ein Bild oder ein Video hinzu.

   ☑ • Die maximal zulässige Größe von MMS kann je nach Netzbetreiber variieren.
   • Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

5. Wählen Sie die Zeile **Ton**.
6. Wählen Sie **Ton hinzufügen** und fügen Sie einen Audioclip hinzu.
7. Wählen Sie die Zeile **Text**.
8. Geben Sie den Nachrichtentext ein und drücken Sie [OK/*i*].
9. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
10. Geben Sie eine Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein.

    Wenn Sie die Nachricht an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
11. Drücken Sie [OK/*i*], um die Nachricht zu senden.

Optionen bei der Erstellung einer MMS verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Hinzufügen**: Den Betreff oder Text der Nachricht hinzufügen.

- **Bild hinzufügen**/**Video hinzufügen**/**Ton hinzufügen**: Ein Bild, einen Videoclip oder eine Tondatei hinzufügen.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Vorschau**: Zeigt die Nachricht so an, wie sie auf dem Telefon des Empfängers erscheint.
- **Anzeigen**: Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.

  ☑ Dateianlagen aus dem Ordner **Andere Dateien** können in Ihrem Telefon nicht geöffnet werden.

- **Senden**: Zum Senden der Nachricht.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die Nachricht in einem anderen Ordner speichern.
- **Seite hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Seiten. Durch Drücken von [Links] oder [Rechts] können Sie die einzelnen Seiten vor- und zurückblättern.
- **Seite löschen**: Mit dieser Option löschen Sie eine hinzugefügte Seite.
- **Seite bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie die Dauer der Seitenanzeige ändern oder die Seite zwischen den anderen Seiten verschieben.
- **Anhängen**: Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.
- **Anderes Bile**/**Anderes Video**/**Anderer Ton**: Zum Ersetzen eines bereits hinzugefügten Elements.
- **Betreff löschen**/**Text entfernen**/**Medien löschen**/**Ton löschen**/**Löschen**: Zum Entfernen eines hinzugefügten Elements.

E-Mail *(Menü 5.1.3)*

Sie können E-Mails senden und empfangen, die Text, Töne und Bilder enthalten. Um diese Funktion zu verwenden, müssen Sie sich bei einem E-Mail-Dienst anmelden und ein persönliches E-Mail-Konto und -Profil einrichten. ▶ S. 81, S. 83

E-Mail erstellen und senden

Sie können E-Mails erstellen und senden.

1. Wählen Sie die Zeile **Betreff**.

   ☑ Sie können verschiedene Optionen verwenden, indem Sie <**Optionen**> in jedem Feld drücken.
   ▶ nächster Abschnitt

2. Geben Sie den Betreff Ihrer E-Mail ein und drücken Sie [OK/*i*].
3. Wählen Sie die Zeile **Text**.
4. Geben Sie den E-Mail-Text ein und drücken Sie [OK/*i*].
5. Wählen Sie die Zeile **Dateianlage**.
6. Zum Anhängen eines Telefonbucheintrags als Visitenkarte oder eines Kalendereintrags als Datenformatanlage oder eines im Ordner **Andere Dateien** gespeicherten Dokuments.

   ☑ Je nach Dateityp oder DRM-System (DRM = Digital Rights Management) lassen sich einige Dateien möglicherweise nicht weiterleiten.

7. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Senden**.
8. Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein.

   Wenn Sie die E-Mail an mehrere Empfänger senden möchten, füllen Sie entsprechend weitere Empfängerfelder aus.
9. Zum Senden der E-Mail drücken Sie [OK/*i*].

Optionen bei der Erstellung einer E-Mail verwenden

Wenn Sie beim Erstellen einer E-Mail <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder den Text der E-Mail hinzufügen.
- **Bearbeiten**: Mit dieser Option können Sie den Betreff oder Text bearbeiten.
- **Bild hinzufügen**/**Video hinzufügen**/**Ton hinzufügen**/**Musik hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Mediendateien aus dem Telefonspeicher.
- **Andere Datei hinzufügen**: Zum Hinzufügen von Dokumenten aus dem Ordner **Andere Dateien**.

- **Anzeigen**/**Wiedergeben**: Mit dieser Option öffnen Sie die ausgewählte Anlage.

  ☑ Anlagen aus dem Ordner **Andere Dateien** können in Ihrem Telefon nicht geöffnet werden.

- **Senden**: Zum Senden der E-Mail.
- **Speichern in**: Mit dieser Option können Sie die E-Mail in einem anderen Ordner speichern.
- **Anhängen**: Zum Anhängen von Telefonbucheinträgen als Visitenkarten oder Kalenderdaten als Anhänge im Datenformat.
- **Betreff löschen**/**Text löschen**: Zum Löschen des Betreffs oder Texts.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Anhangs oder aller Anhänge.
- **Alle Anlagen löschen**: Mit dieser Option werden alle Anlagen gelöscht.

Gespeicherte Nachrichten *(Menü 5.2)*

In diesem Menü werden alle Nachrichten gespeichert, die Sie empfangen und gesendet haben oder noch nicht senden konnten.

Posteingang *(Menü 5.2.1)*

In diesem Ordner werden mit Ausnahme von E-Mails alle empfangenen Nachrichten gespeichert.

Nachrichten anzeigen

Die folgenden Symbole können in der Nachrichtenliste erscheinen, um den jeweiligen Nachrichtentyp anzuzeigen:

- SMS
- MMS
- MMS-Benachrichtigung
- WAP-Push

☑ Das Nachrichtensymbol **!** weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Eine Meldung mit grauem Mitteilungssymbol wurde mit geringer Priorität gesendet.

Nachrichtenoptionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

SMS-Nachrichten

- **Antworten per**: Eine Antwort über SMS oder MMS an den Absender senden.
- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Als VIVID-Nachricht anzeigen/Als Textnachricht anzeigen**: Die Nachricht im 3D-Modus anzeigen oder in den normalen Ansichtsmodus zurückkehren. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.
- **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben/Auf SIM-Karte schieben**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Zur Sperrliste hinzufügen**: Fügt die Nummer des Absenders einer Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Angehängte Elemente**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte aus der Nachricht im Speicher des Telefons ablegen.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Einige Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren/Freigeben**: Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

MMS-Nachrichten

- **Abrufen**: Abrufen der MMS-Nachricht vom Server.
- **Per Textnachricht antworten**: Eine Antwort über SMS oder MMS an den Absender senden.
- **Per Multimedianachricht antworten auf**: Damit können Sie per MMS eine Antwort an den Absender oder alle anderen Empfänger senden.

- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Nachricht oder aller Nachrichten.
- **Zur Sperrliste hinzufügen**: Fügt die Nummer des Absenders zur Sperrliste hinzu, so dass Sie künftig keine Nachrichten mehr von diesem Absender erhalten.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Ausschneiden von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Angehängte Elemente**: Mit dieser Option können Sie Medieninhalte, die in der Nachricht enthalten sind, im Speicher des Telefons ablegen.
- **Details**: Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

WAP-Push-Nachrichten

- **URL aufrufen**: Mit dieser Option rufen Sie die in der Nachricht angegebene URL auf.
- **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.

Konfigurationsmeldungen

- **Installieren**: Mit dieser Option werden die in der Nachricht enthaltenen Konfigurationswerte auf Ihrem Telefon angewendet.
- **Adresse ausschneiden**: Zum Extrahieren von URLs, E-Mail-Adressen oder Telefonnummern aus der Nachricht.
- **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
- **Sperren**/**Freigeben**: Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.

Entwürfe *(Menü 5.2.2)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die Sie zu einem späteren Zeitpunkt senden möchten.

Wenn Sie eine SMS oder E-Mail auswählen, wird diese im Bearbeitungsmodus geöffnet, so dass Sie sie bearbeiten und/oder senden können.

Wenn Sie eine MMS auswählen, wird diese wie beim Posteingang im Vorschaumodus geöffnet. Zum Bearbeiten einer MMS-Nachricht drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Bearbeiten**.

Postausgang *(Menü 5.2.3)*

In diesem Ordner werden Nachrichten gespeichert, die das Telefon zu senden versucht hat oder nicht senden konnte.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen**/**Wiedergeben**: Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern**: Speichert die ausgewählte Datei.
- **Erneut senden**: Damit können Sie das Senden der Nachricht erneut versuchen.
- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen**: Zum Löschen der Nachricht.
- **Ins Telefon schieben**/**Auf SIM-Karte schieben**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren**/**Freigeben**: Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

Gesendet *(Menü 5.2.4)*

In diesem Ordner werden Ihre gesendeten Nachrichten gespeichert.

Wenn Sie beim Anzeigen einer Nachricht <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen**/**Wiedergeben**: Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern**: Speichert die ausgewählte Datei.
- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der Nachricht an andere Personen.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Nachricht.
- **Ins Telefon schieben**/**Auf SIM-Karte schieben**: Mit diesen Optionen können Sie Nachrichten zwischen SIM-Karte und Telefonspeicher verschieben.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie die Nachricht ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren**/**Freigeben**: Damit können Sie die Nachricht vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zum Anzeigen der Nachrichteneigenschaften.

E-Mail-Eingang *(Menü 5.2.5)*

In diesem Ordner werden Ihre empfangenen E-Mails gespeichert.

E-Mails anzeigen

1. Drücken Sie <**Auswahl**>, wenn **Auf neue E-Mail prüfen** angezeigt wird. Das Telefon stellt daraufhin eine Verbindung zum E-Mail-Server her und lädt neue E-Mails automatisch herunter.

   Die folgenden Symbole können in der Liste erscheinen, um den E-Mail-Status anzuzeigen:

   - Vom Server abgerufen
   - Wird momentan abgerufen
   - Abrufen fehlgeschlagen.

   ☑ Das Symbol ! neben einer Nachricht weist darauf hin, dass es sich um eine dringende Nachricht handelt. Ein graues E-Mail-Symbol zeigt an, dass die E-Mail mit niedriger Priorität gesendet wurde.

2. Wählen Sie eine E-Mail oder einen Header aus.
3. Drücken Sie [▲/▼], um weitere Seiten der E-Mail anzuzeigen.

Halten Sie [▲/▼] gedrückt, um zur ersten oder letzten Seite der E-Mail zu gelangen.

4. Drücken Sie [*] oder [#], um die vorherige oder nächste E-mail anzuzeigen.

E-Mail-Optionen verwenden

Wenn Sie beim Anzeigen einer E-Mail oder eines Headers <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Abrufen**: Ruft die gesamte E-Mail von E-Mail-Server ab.
- **Anzeigen**/**Wiedergeben**: Öffnet die ausgewählte Datei.
- **Unter 'Eigene Dateien' speichern**: Speichert die ausgewählte Datei.
- **Antworten**: Damit können Sie gleichzeitig dem Absender und allen anderen Empfängern antworten.
- **Weiterleiten**: Zum Weiterleiten der E-Mail an andere Personen.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte E-Mail sowohl aus dem Telefonspeicher als auch vom E-Mail-Server.
- **Zur Sperrliste hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie bestimmte E-Mail-Adressen oder Betreffinhalte in eine Sperrliste aufnehmen, so dass Sie künftig keine E-Mails vom zugehörigen Absender oder mit entsprechendem Betreff mehr erhalten.
- **Adresse ausschneiden**: Mit dieser Option können Sie URLs, E-Mail-Adressen und Telefonnummern extrahieren.
- **Angehängte Elemente**: Damit können Sie ausgewählte oder alle Anhänge der E-Mail im Telefonspeicher ablegen.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie die E-Mail ausdrucken, wenn das Telefon über Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

- **Sperren**/**Freigeben**: Die E-Mail vor versehentlichem Löschen schützen oder wieder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Eigenschaften der E-Mail an.

Benutzerordner *(Menü 5.2.6)*

In diesem Menü können Sie die Nachrichten aufrufen, die Sie beim Lesen einer Nachrichtenliste mit der Option **Verschieben in Benutzerordner** in diesen Ordner verschoben haben.

Vorlagen *(Menü 5.3)*

Über dieses Menü können Sie häufig verwendete Nachrichten als Vorlagen definieren und nutzen.

Textvorlagen *(Menü 5.3.1)*

Sie können SMS-Vorlagen mit häufig verwendeten Sätzen erstellen, damit Sie diese beim Erstellen einer neuen SMS schnell und einfach abrufen und verwenden können.

Erstellen einer Vorlage

1. Wählen Sie einen leeren Speicherort.
2. Geben Sie die Nachricht ein und drücken Sie [OK/*i*].

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der Vorlage.
- **Senden**: Damit können Sie eine neue SMS, MMS oder E-Mail erstellen und senden.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Vorlage.

Multimedianachrichtenvorlagen *(Menü 5.3.2)*

Hier können Sie die von Ihnen gespeicherten oder bereits auf dem Telefon installierten MMS-Vorlagen aufrufen und diese zum Erstellen einer neuen MMS verwenden.

Erstellen einer Vorlage

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Neu hinzufügen**.

2. Gehen Sie beim Erstellen einer MMS-Vorlage genauso vor, wie beim Erstellen einer neuen MMS.
3. Drücke Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern in** → **Vorlagen**.

Vorlagenoptionen verwenden

Wenn Sie bei geöffneter Vorlagenliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Öffnet die ausgewählte Vorlage.
- **Senden**: Zum Erstellen und Senden einer neuen MMS.
- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten der ausgewählten Vorlage.
- **Neu hinzufügen**: Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage hinzufügen.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Vorlage oder aller Vorlagen. Die vorinstallierten Standardvorlagen lassen sich nicht löschen.

Alle löschen *(Menü 5.4)*

Mit diesem Menü können Sie alle Nachrichten der einzelnen Nachrichtentypen auf einmal löschen.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die zu leerenden Postfächer auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Löschen**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um den Löschvorgang zu bestätigen.

Einstellungen *(Menü 5.5)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Optionen für den Nachrichtendienst einrichten.

SMS *(Menü 5.5.1)*

Sie können die SMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen**: Zum Senden einer SMS können folgende Optionen gewählt werden:

  Lesebestätigung anfordern: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

Lieferbestätigung anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachricht informiert werden möchten.

Zeichenunterstützung: Wählen Sie einen Zeichentyp aus. Wenn Sie **Auto** auswählen, wechselt das Telefon vom GSM-Alphabet zu Unicode, sobald Sie ein Unicode-Zeichen eingeben. Bei Unicode reduziert sich die größtmögliche Zeichenanzahl ungefähr auf die Hälfte. Wenn dieses Menü nicht angezeigt wird, verwendet Ihr Telefon bereits die automatische Erkennung und Auswahl des Zeichentyps.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp: Zum Festlegen des Standardnachrichtentyps. Das Netz kann die Nachrichten in das ausgewählte Format umwandeln.

Servicezentrale: Mit dieser Option können Sie die Nummer Ihrer SMS-Zentrale speichern oder ändern.

- **Empfangsoptionen**: Damit können Sie festlegen, dass eingegangene SMS im 3D-Modus angezeigt werden sollen. Das Telefon wandelt den Nachrichtentext in animierte 3D-Grafiken um. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht aus einer einzelnen Seite besteht.
- **Telefonnummer sperren**: Hier können Sie Rufnummern eingeben, von denen Sie keine SMS Nachrichten erhalten möchten.

MMS *(Menü 5.5.2)*

Sie können die MMS-Einstellungen konfigurieren.

- **Sendeoptionen**: Zum Senden einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

  Lieferbestätigung anfordern: Mit dieser Option legen Sie fest, ob Sie über die erfolgreiche Zustellung Ihrer Nachrichten informiert werden.

  Adresse verbergen: Mit dieser Option verhindern Sie, dass Ihre Adresse auf dem Telefon des Empfängers angezeigt wird.

Lesebestätigung anfordern: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre Nachrichten anfordern.

Priorität: Legt die Priorität Ihrer Nachrichten fest.

Gültigkeit: Legt fest, wie lange Ihre Nachrichten auf dem MMS-Server gespeichert werden.

Zustellung nach: Mit dieser Option können Sie eine Zeit festlegen, nach deren Ablauf Ihre Nachrichten gesendet werden sollen.

- **Empfangsoptionen**: Für das Empfangen einer MMS können folgende Optionen gewählt werden:

Anonym ablehnen: Nachrichten von anonymen Absendern werden abgewiesen.

Werbung zulassen: Werbung wird zugelassen.

Lesebestätigung zulassen: Damit können Sie das Netz so einstellen, dass der Absender informiert wird, wenn Ihnen eine Nachricht zugestellt worden ist.

Heimnetzwerk: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich innerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Auslandsnetzwerk: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon neue Nachrichten automatisch abrufen soll, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzbereichs befinden.

Für den Empfang im Heimnetzwerk oder im ausländischen Fremdnetz stehen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Automatisch**: Das Telefon ruft automatisch Nachrichten vom Server ab.
- **Abweisen**: Das Telefon weist alle Nachrichten ab.
- **Manuell**: Das Telefon zeigt Benachrichtigungen an. Verwenden Sie die Option **Abrufen**, um neue Nachrichten manuell herunterzuladen.

- **Multimedianachrichtenprofil**: Stellen Sie ein MMS-Profil ein und wählen Sie das zu verwendende Profil aus.

  Aktuelles Profil: Zum Auswählen eines Profils.

  Profileinstellungen: Konfigurieren von MMS-Profilen mithilfe verschiedener MMS-Server:

  - **Profilname**: Weisen Sie dem MMS-Profil einen Namen zu.
  - **Server-URL**: Geben Sie die Adresse des MMS-Servers ein.
  - **Proxy**: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie über den Proxy-Server mit dem GPRS-Netz verbunden.
  - **GPRS-Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Einstellungen für die Verbindung mit dem GPRS-Netz anpassen.

    *Wenn der Proxy auf **Aktivieren** eingestellt ist:*

    IP-Adresse: Geben Sie hier die Gateway-Adresse ein.

    Port: Geben Sie die Port-Nummer ein.

    APN: Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

    Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

    Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

    *Wenn der Proxy auf **Deaktivieren** eingestellt ist:*

    DNS1: Geben Sie die primäre Adresse ein.

    DNS2: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

    APN: Den Namen des Zugangspunktes eingeben, der als Adresse für das GPRS-Netz verwendet wird.

    Login-ID: Geben Sie die Benutzer-ID ein.

    Passwort: Geben Sie das Passwort ein.

  - **Version**: Wählen Sie eine verfügbare OMA-Version und die maximale Nachrichtengröße für das Senden und Empfangen aus.

    ☑ Je nach Netzbetreiber wird die Höchstgrenze von 300 KB möglicherweise nicht unterstützt. Setzen Sie in diesem Fall die Einstellung auf 100 KB und versuchen Sie es erneut.

- **Telefonnummer sperren**: Hier können Sie Telefonnummern eingeben, von denen Sie keine Nachrichten erhalten möchten. Die hier eingegebenen Nummern werden gleichzeitig automatisch in die SMS-Sperrliste aufgenommen.
- **Nachrichtenklasse**: Legen Sie die Nachrichtengröße und den entsprechenden Inhaltstyp fest, den Sie hinzufügen möchten.

  Nur Text: Sie können nur Text bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.

  Kleines Bild: Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 30 KB anhängen.

  Mittleres Bild: Sie können außer Videos jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.

  Kleines Video: Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 100 KB anhängen.

  Mittleres Video: Sie können jeden Elementtyp bis zu einer Größe von 300 KB anhängen.

- **Erstellungsmodus**: Zum Auswählen eines MMS-Erstellungsmodus.

  Achtung: Sie können eine Nachricht mit jedem Elementtyp und ohne Größenbeschränkung erstellen, aber Ihr Telefon gibt eine Warnung aus, wenn Sie die maximale Grenze (je nach Element-/Größentyp) überschritten haben.

  Frei: Sie können jeden Elementtyp ohne Größenbeschränkung anhängen.

  Eingeschränkt: Sie können eine Nachricht entsprechend der unter **Nachrichtenklasse** festgelegten Einstellung für Größe und Inhaltstyp erstellen.

E-Mails *(Menü 5.5.3)*

Sie können die E-Mail-Einstellungen konfigurieren.

☑ Beim Senden und Empfangen von E-Mails ist es nicht möglich, die E-Mail-Kontoeinstellungen zu ändern.

- **Sendeoptionen**: Zum Senden einer E-Mail können folgende Optionen gewählt werden:

Kopie an sich selbst senden: Mit dieser Option können Sie eine Kopie der E-Mail an Ihre eigene E-Mail-Adresse senden.

Lieferbestätigung anfordern: Wenn Sie diese Option aktivieren, informiert Sie das Netz über den Zustellungsstatus Ihrer E-Mail.

Lesebestätigung anfordern: Damit können Sie eine Lesebestätigung für Ihre E-Mails anfordern.

Priorität: Mit dieser Option können Sie die Prioritätsstufe der E-Mail festlegen.

Signatur hinzufügen: Damit können Sie Ihren Namen, eine Telefonnummer oder eine einfache Notiz an Ihre E-Mails anhängen.

Name bearbeiten: Mit dieser Option können Sie den Namen in Ihrer Signatur bearbeiten.

Telefonnummer bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Telefonnummer in Ihrer Signatur bearbeiten.

Notiz bearbeiten: Mit dieser Option können Sie die Kennung in Ihrer Signatur bearbeiten.

- **Empfangsoptionen**: Zum Empfangen von E-Mails können folgende Optionen gewählt werden:

  Abrufintervall: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie oft Ihr Telefon den Server auf eingegangene E-Mails überprüfen soll. Wenn diese Option auf **Nicht verwendet** gesetzt ist, können Sie Ihre E-Mails mit der Option "Auf neue E-Mail prüfen" manuell abrufen.

  Lesebestätigung senden: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob das Telefon eine Lesebestätigung für eingehende E-Mails senden soll. Wenn diese Option auf **Fragen** eingestellt ist, fordert das Telefon Sie auf, eine Lesebestätigung an den Absender zu senden.

  Abrufumfang: Damit legen Sie fest, ob das Telefon nur den Header oder die gesamte E-Mail einschließlich Header herunterladen soll.

  Löschzeitpunkt: Mit dieser Option können Sie festlegen, ob E-Mails sofort oder erst beim nächsten Verbindungsaufbau zum Server gelöscht werden sollen.

Download-Beschränkung: Mit dieser Option legen Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails fest. E-Mails, die den festgelegten Wert überschreiten, werden abgewiesen.

Auf dem Server belassen: Mit dieser Option werden nach dem Abrufen Kopien der E-Mails hinterlegt.

- **E-Mail-Konten**: Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Konto einrichten und zur Verwendung auswählen:

  Aktuelles Konto: Wählen Sie ein Konto aus.

  Kontoeinstellungen: Sie können mehrere E-Mail-Konten mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Drücken Sie <**Erstellen**>, oder <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen**, wenn schon eines gespeichert ist.

  - **In Verwendung**: Wählen Sie diese Option, um das Konto zu verwenden und es im Ordner **E-Mail-Eingang** anzuzeigen.
  - **Kontoname**: Geben Sie einen Namen für das ausgewählte Konto ein.

Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nächste** oder drücken Sie [OK/*i*].

- **Benutzername**: Geben Sie einen Benutzernamen ein.
- **E-Mail-Adresse**: Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein.
- **Antwortadresse**: Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die der Empfänger Ihrer Nachricht seine Antwort senden soll.

Um auf die folgenden Funktionen zuzugreifen, drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Nächste** oder drücken Sie [OK/*i*].

- **SMTP-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Ausgangsservers ein.
- **SMTP-Port**: Geben Sie die SMTP-Port-Nummer ein.
- **SMTP-Benutzer-ID**: Geben Sie den SMTP-Benutzernamen ein.
- **SMTP-Passwort**: Geben Sie das SMTP-Passwort ein.

- **Sichere Verbindung (SMTP)**: Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **Servertyp abrufen**: Wählen Sie das Protokoll für den E-Mail-Eingangsserver aus. Die übrigen Optionen hängen vom eingestellten Protokolltyp ab.

*Wenn der Protokolltyp **POP3** eingestellt ist:*

- **POP3-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen des E-Mail-Eingangsservers ein.
- **POP3-Port**: Geben Sie die POP3-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort**: Damit wählen Sie aus, ob Sie dieselbe Benutzer-ID und dasselbe Passwort wie für den E-Mail-Ausgangsserver verwenden möchten.
- **POP3-Benutzer-ID**: Geben Sie den POP3-Benutzernamen ein.
- **POP3-Passwort**: Geben Sie das POP3-Passwort ein.
- **Sichere Verbindung (POP3)**: Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **APOP-Login**: Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie sich über das APOP-Login-Schema mit dem Server verbinden.

*Wenn der Protokolltyp **IMAP4** eingestellt ist:*

- **IMAP4-Server**: Geben Sie die IP-Adresse oder den Hostnamen Ihres E-Mail-Eingangsservers ein.
- **IMAP4-Port**: Geben Sie die IMAP4-Port-Nummer ein.
- **Gleiche ID und Passwort**: Damit wählen Sie aus, ob Sie dieselbe Benutzer-ID und dasselbe Passwort wie für den E-Mail-Ausgangsserver verwenden möchten.
- **IMAP4-Benutzer-ID**: Geben Sie den IMAP4- Benutzernamen ein.
- **IMAP4-Passwort**: Geben Sie das IMAP-Passwort ein.

- **Sichere Verbindung (IMAP4)**: Damit verwenden Sie eine sichere Verbindung beim Empfangen und Versenden von E-Mails.
- **Anhänge mitschicken**: Aktivieren Sie diese Option, um E-Mails mit Anlagen abzurufen.
- **Beschränkung für Abrufen von E-Mail**: Legen Sie die Anzahl der Header fest, die vom Server abgerufen werden sollen.

• **E-Mail-Profile**: Mit dieser Option können Sie ein E-Mail-Profil einrichten und das zu verwendende Profil auswählen.

Aktuelles Profil: Zum Auswählen eines Profils.

Profileinstellungen: Sie können mehrere E-Mail-Profile mit verschiedenen E-Mail-Servern konfigurieren. Für jedes Profil können Sie folgende Optionen einstellen:

- **Profilname**: Geben Sie einen Namen für das E-Mail-Profil ein.
- **APN**: Geben Sie hier den Zugriffspunkt ein, der als GPRS-Netzadresse verwendet wird.
- **Login-ID**: Geben Sie die Benutzer-ID ein.
- **Passwort**: Geben Sie das Passwort ein.
- **DNS1**: Geben Sie die primäre Adresse ein.
- **DNS2**: Geben Sie die sekundäre Adresse ein.

• **Sperrliste**: Hier können Sie E-Mail-Adressen und Betreffinhalte eingeben, von/bei denen Sie keine E-Mails erhalten möchten.

WAP-Push-Nachricht *(Menü 5.5.4)*

Sie können die Einstellungen für den Empfang von WAP-Push-Nachrichten vom Internet- ändern.

• **Empfangen**: Mit dieser Option können Sie festlegen, wie Ihr Telefon WAP-Push-Nachrichten empfangen soll.

• **Servicezentrale**: Wenn die Option **Empfangen** auf **Textnachricht-C-spezifisch** gesetzt ist, geben Sie die Adresse des Servers ein, von dem Sie WAP-Push-Nachrichten empfangen möchten.

Infomeldungen *(Menü 5.6)*

Mit diesem Netzdienst können Sie SMS zu verschiedenen aktuellen Themen empfangen, zum Beispiel zum Wetter oder zur Verkehrssituation.

Verwenden Sie dieses Menü, um die Einstellungen für den Dienst zu ändern oder auf Infomeldungen zuzugreifen.

- **Lesen**: Öffnet empfangene Infomeldungen.

  Im Ordner **Aktuelle Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz gespeichert, bis das Telefon ausgeschaltet wird.

  Im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** werden Meldungen aus dem Netz auf unbestimmte Zeit gespeichert. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**, wenn Sie durch eine Textmeldung zum Speichern im Ordner **Gespeicherte Nachrichten** aufgefordert werden.
- **Aktivierung**: Damit legen Sie fest, ob Infomeldungen empfangen werden sollen oder nicht.
- **Kanäle werden empfangen**: Geben Sie die Kanäle an, von denen Sie Infomeldungen erhalten möchten. Weitere Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber auf Anfrage mit.
- **Sprache**: Zum Festlegen der Sprache, in der die Infomeldungen angezeigt werden sollen.

Speicherstatus *(Menü 5.7)*

Der momentan belegte Speicher in den einzelnen Nachrichtenordnern wird ebenfalls angezeigt.

Eigene Dateien *(Menü 6)*

Über das Menü **Eigene Dateien** können Sie auf die im Telefonspeicher abgelegten Bilder, Videos, Musik- und Tondateien zugreifen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Eigene Dateien**.

Je nach DRM-System (Digital Rights Management) erfordern einige Medienelemente, die Sie aus dem Internet heruntergeladen oder per MMS empfangen haben, einen Lizenzschlüssel, um sie aufrufen oder an andere Empfänger weiterleiten zu können.

Bilder *(Menü 6.1)*

Dieses Menü zeigt die aufgenommenen Fotos und heruntergeladenen Bilder an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem PC importiert haben.

Bild anzeigen

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Wählen Sie ein Bild aus.

Bilder als Diashow anzeigen

Sie können Ihre Bilder auch als Diashow wiedergeben lassen, wobei alle Bilder aus dem aktuellen Ordner einzeln nacheinander angezeigt werden.

1. Wählen Sie einen Bildordner aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Diaschau erstellen**.
3. Wählen Sie einen Zeitabstand aus.

   Die Diashow beginnt.
4. Drücken Sie <**Zurück**>, um die Diashow zu beenden.

Bildoptionen verwenden

Wenn Sie beim Aufrufen eines Bildes <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Bilderliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Kontakteintrag einrichten.
- **Bearbeiten**: Wenn Sie das Foto mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen haben, können Sie es mit der Bildbearbeitung bearbeiten. ▶ S. 51

- **Zu Lieblingsbildern**/**Verschieben in**: Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen**: Löscht die ausgewählte Datei.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Diaschau erstellen**: Sehen Sie sich alle Bilder in einer Diashow an.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über**: Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Videos *(Menü 6.2)*

Dieses Menü zeigt die Videoclips an, die Sie aufgezeichnet, heruntergeladen, als Mitteilungsanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

☑ Auf anderen Geräten (z.B. Camcordern) aufgenommene Videoclips werden eventuell nicht richtig wiedergegeben.

Videoclip abspielen

1. Wählen Sie einen Videoordner aus.
2. Wählen Sie einen Videoclip aus.

Während der Wiedergabe stehen folgende Tasten zur Verfügung:

Taste	Funktion
OK/*i*	Wiedergabe unterbrechen oder fortsetzen.
Links	Zurück zur vorherigen Datei. Spult innerhalb der Datei rückwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.

Taste	Funktion
Rechts	Weiter zur nächsten Datei. Spult innerhalb der Datei vorwärts, wenn die Taste gedrückt gehalten wird.
Auf	Dateiliste aufrufen.
Ab	Wiedergabe beenden.
▲/▼	Lautstärke einstellen.

Wenn Sie bei geöffneter Dateiliste <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Wiedergeben**: Spielt die ausgewählte Datei ab.
- **Anzeigen nach**: Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Zu Lieblingsvideos**/**Verschieben in**: Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Auflisten nach**: Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Einträge innerhalb der Dateiliste.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Musik *(Menü 6.3)*

Dieses Menü zeigt MP3-Musikdateien an, die Sie heruntergeladen oder von einem Computer importiert haben.

1. **Musik** auswählen.
2. Wählen Sie eine Datei aus. Der Music playerwird geöffnet. ▶ S. 46

Töne *(Menü 6.4)*

Dieses Menü zeigt aufgezeichnete Sprachmemos und Audiodateien an, die Sie heruntergeladen, als Nachrichtenanhang empfangen oder von einem Computer importiert haben.

Tondatei abspielen

1. Wählen Sie einen Audioordner aus.
2. Wählen Sie einen Audioclip aus. Für Sprachmemos siehe Abschnitt **Sprachmemo**. ▶ S. 50

Audiooptionen verwenden

Wenn Sie beim Abspielen einer Tondatei <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Liste**: Damit kehren Sie zur Tonliste zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die ausgewählte Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie die Datei als Alarmton, Klingelton oder Anrufermelodie für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **In Lieblingstöne verschieben**/**Verschieben in**: Verschiebt die ausgewählte Datei in einen anderen Ordner.
- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Andere Dateien *(Menü 6.5)*

In diesem Ordner werden von Ihnen empfangene, nicht vom Telefon unterstützte Dateien gespeichert. Diese Dateien können auf dem Telefon nicht angezeigt werden.

Wenn Sie bei geöffneter Dateiliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen**: Zum Löschen der ausgewählten Datei oder aller Dateien.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Auflisten nach**: Zum Ändern der Sortierreihenfolge der Einträge innerhalb der Dateiliste.
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über**: Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Speicherstatus *(Menü 6.6)*

Sie können den Gesamtspeicherplatz für Medienelemente anzeigen sowie den Speicherplatz, der derzeit von den einzelnen Medienfächern belegt wird.

Planer *(Menü 7)*

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan. Sie können auch die praktischen Funktionen Wecker, Memo, Rechner, Umrechnung, Timer und Stoppuhr verwenden.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Planer**.

Alarm *(Menü 7.1)*

In diesem Menü können Sie Alarme einstellen. Der Alarmtyp für einen normalen Alarm entspricht den Einstellungen für den Alarmtyp für Anrufe. Ein Weckalarm wird nicht von den Einstellungen für Töne beeinflusst.

Alarm einstellen

1. Wählen Sie den Alarmtyp aus.
2. Stellen Sie die Alarmoptionen ein.
   - **Alarm**: Aktiviert die Alarmfunktion.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie im 12-Stunden-Zeitformat **AM** für morgens/vormittags oder **PM** für nachmittags/abends aus.
   - **Alarmtag**: Wählen Sie die Wochentage aus, an denen der Alarm aktiviert ist.
   - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Alarm ausschalten

- Bei allen Alarmereignissen außer einem Weckalarm können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu beenden.
- Zum Ausschalten eines Weckalarms drücken Sie <**OK**> oder [OK/*i*].

  Drücken Sie eine beliebige Taste, außer <**OK**> und [OK/*i*], um den Alarm nur vorübergehend auszuschalten, so dass er nach 5 Minuten wieder ertönt. Diesen Vorgang können Sie bis zu fünfmal wiederholen.

Einen Alarm deaktivieren

1. Wählen Sie den Alarm aus, den Sie deaktivieren möchten.
2. Rollen Sie in der Zeile **Alarm** auf **Aus** und drücken Sie <**Speich.**>.

Alarm bei ausgeschaltetem Telefon

Wählen Sie in der Alarmanzeige **Automatisches Einschalten** → **Ein**.

Wenn das Telefon ausgeschaltet und die Alarmereigniszeit erreicht ist, schaltet sich das Telefon automatisch ein und gibt den Alarmton aus.

Kalender *(Menü 7.2)*

Mit diesem Menü behalten Sie die Übersicht über Ihren Terminplan.

Auswählen eines Datums im Kalender

Wenn Sie das Menü **Kalender** aufrufen, wird der Kalender in der Monatsansicht angezeigt und das aktuelle Datum blau markiert.

- Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um den Cursor tageweise zu bewegen.
- Drücken Sie [Auf] oder [Ab], um den Cursor wochenweise zu bewegen.
- Drücken Sie [▲/▼], um den Cursor monatsweise zu bewegen.

Element erstellen

Sie können Terminereignisse, Jahres-/Geburtstage, verschiedene Elemente und Aufgaben im Kalender speichern. Sie können für jedes Datum mehrere Ereignisse speichern.

Eingeben von Terminen oder verschiedener Elemente

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Termin** oder **Verschiedenes**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Betreff**: Geben Sie einen Titel für das Element ein.
   - **Details**: Geben Sie Details zum Element ein.
   - **Startdatum** und **Startzeit**: Geben Sie das Startdatum und die Startzeit für das Element ein.
   - **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
   - **Enddatum** und **Endzeitpunkt**: Geben Sie das Enddatum und den Endzeitpunkt für das Element ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.

- **Ort**: (Für **Termin**) Geben Sie eine Ortsangabe für ein Element ein.
- **Alarm**: Zum Einstellen eines Alarms für das Element.
- **Vor**: Stellen Sie ein, wie früh Sie vor dem Eintreffen des Elements erinnert werden möchten.
- **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
- **Wiederholen**: (Für **Termin**) Wählen Sie eine Wiederholungszeitspanne aus und ob das Element wiederkehren soll.
- **Bis**: (Für **Termin**) Geben Sie das Enddatum ein, falls es ein wiederkehrendes Element ist.

4. Drücken Sie <**Speich.**>, um das Element zu speichern.

Eingeben eines Jahrestags

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Jahrestag**.
3. Geben Sie die gewünschten Informationen ein oder ändern Sie die Einstellungen:
   - **Anlass**: Geben Sie Informationen zum Jahrestag ein.
   - **Datum**: Geben Sie das Datum ein.
   - **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für den Jahrestag ein.
   - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an den Jahrestag erinnert werden möchten.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.
   - **AM/PM**: Wählen Sie **AM** oder **PM**, falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben.
   - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
   - **Jedes Jahr wiederholen**: Sie können das Telefon so einstellen, dass Sie jedes Jahr an den betreffenden Jahrestag erinnert werden.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um den Jahrestag zu speichern.

Aufgaben eingeben

1. Wählen Sie ein Datum im Kalender aus.
2. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen** → **Aufgabe**.

3. Daten eingeben oder Einstellungen ändern:
   - **Aufgaben**: Geben Sie Informationen über die Aufgabe ein.
   - **Startdatum**: Geben Sie das Startdatum ein.
   - **Fälligkeitsdatum**: Geben Sie das Enddatum ein.
   - **Priorität**: Wählen Sie eine Prioritätsstufe aus.
   - **Alarm**: Stellen Sie einen Alarm für die Aufgabe ein.
   - **Vor**: Legen Sie fest, wie lange vorher Sie an die Aufgabe erinnert werden möchten.
   - **Alarmzeit**: Geben Sie die gewünschte Uhrzeit für das Ertönen des Alarms ein.
   - **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
   - **Alarmton**: Wählen Sie einen Alarmton aus.
4. Drücken Sie <**Speich.**>, um die Aufgabe zu speichern.

Kalenderdaten nachschlagen

Wenn Sie Elemente erstellt haben, werden diese mit einem entsprechenden Symbol sowie einer Zahl für die Anzahl der Elemente für den jeweiligen Tag am unteren Kalenderrand angezeigt.

- Termin
- Jahrestag
- Aufgabe
- Verschiedene Elemente

Element anzeigen

1. Um die Elemente für einen bestimmten Tag anzuzeigen, wählen Sie diesen im Kalender aus.
2. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.
3. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um weitere Elemente aufzurufen, die für den ausgewählten Tag eingetragen sind.

Wenn Sie beim Aufrufen eines Elements <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Bearbeiten**: Zum Bearbeiten des Elements.

- **Erstellen**: Zum Hinzufügen eines neuen Elements.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Anzeigen nach**: Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erledigt**/**Nicht ausgeführt**: Ändert den Status der Aufgabe.
- **Löschen**: Zum Löschen des Elements.
- **Drucken über Bluetooth**: Damit können Sie das Element ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.

Verwenden der Kalenderoptionen

Wenn Sie bei geöffnetem Kalender <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Anzeigen nach**: Den Ansichtsmodus des Kalenders ändern.
- **Erstellen**: Zum Hinzufügen eines neuen Elements. ▶ S. 91
- **Wechseln zu**: Wählen Sie das heutige Datum aus oder geben Sie das gewünschte Datum ein.
- **Ereignisliste**: Sortieren Sie Elemente nach Elementtyp.
- **Löschen**: Mit dieser Option können Sie im Kalender gespeicherte Einträge unter Verwendung verschiedener Optionen löschen.
- **Einstellungen**: Zum Ändern der Standardeinstellungen für den Kalender.

  Starttag: Legen Sie fest, mit welchem Wochentag der Kalender starten soll.

  Standardansicht nach: Zum Ändern des Standard-Kalenderanzeigemodus.
- **Alarm in Abwesenheit**: Zeigt Elemente an, deren Alarmsignale Sie verpasst haben.
- **Speicherstatus**: Zum Aufrufen der Speicherinformationen für die im Kalender gespeicherten Elemente.

Elemente in einem anderen Modus anzeigen

Sie können den Ansichtsmodus des Kalenders von Tagesansicht auf Wochenansicht umstellen (und umgekehrt). Drücken Sie dazu <**Optionen**> und wählen Sie **Anzeigen nach** → einem Anzeigemodus.

Tag

Sie können Elemente für das ausgewählte Datum anzeigen. Wählen Sie ein Element aus, um die Einzelheiten dazu anzuzeigen.

Der Status eines Elements wird mit folgenden Symbolen dargestellt:

- Alarm eingestellt
- Wiederkehrendes Element
- Erledigte Aufgabe
- Aufgabenpriorität (Rot: hoch, Blau: normal und Grau: niedrig)

Woche

Sie können Elemente für die ausgewählte Woche anzeigen. Eine Zelle auf dem Zeitplan weist auf das Vorhandensein von Informationen zu einem Element hin. Wählen Sie unter dem gewünschten Datum eine solche Zelle aus.

Memos *(Menü 7.3)*

Sie können eine Liste mit Memos erstellen.

Memo erstellen

1. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Erstellen**.
2. Geben Sie den Inhalt des Memos ein.
3. Drücken Sie <**Optionen**> und wählen Sie **Speichern**.

Memo anzeigen

Wählen Sie ein Memo aus der Liste aus.

Wenn Sie beim Anzeigen der Memoliste <**Optionen**> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Anzeigen**: Mit dieser Option können Sie das ausgewählte Memo anzeigen.
- **Erstellen**: Mit dieser Option wird ein neues Memo hinzugefügt.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie das Memo per SMS, MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen**: Zum Löschen des ausgewählten Memos oder aller Memos.
- **Speicherstatus**: Zum Überprüfen der Anzahl der im Telefonspeicher gespeicherten Memos.

Zeitzone *(Menü 7.4)*

Über dieses Menü können Sie herausfinden, wie spät es gerade in einer anderen Region der Erde ist.

Lokale Zeitzone einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte [Links] oder [Rechts], um die Stadt anzuzeigen, die in der oberen Zeile angezeigt werden soll ( ). Die senkrechte Zeitlinie bewegt sich; Uhrzeit und Datum der entsprechenden Zeitzone werden angezeigt.
2. Drücken Sie [OK/], um die Zeitzone zu speichern.

Anzeigen der Zeitzone

1. Wechseln Sie von der Weltkarte in die untere Zeile ( ).
2. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die gewünschte Stadt aus.
3. Drücken Sie [OK/], um die Zeitzone zu speichern.

Sommerzeit einstellen

1. Drücken Sie auf der Weltkarte <**Optionen**> und wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
2. Drücken Sie [OK/], um die gewünschte(n) Zeitzone(n) auszuwählen.
3. Drücken Sie <**Speich.**>.

Rechner *(Menü 7.5)*

Der Taschenrechner führt die Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division aus.

1. Geben Sie die erste Zahl ein.
   - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].

- Drücken Sie [#], um eine Klammer einzufügen.
- Drücken Sie <**Optionen**>, um zusätzliche arithmetische Funktionen zu benutzen.

2. Drücken Sie eine der Navigationstasten, um die gewünschte Rechenfunktion auszuwählen.
3. Geben Sie die zweite Zahl ein.
4. Drücken Sie [OK/i], um das Ergebnis anzuzeigen.
5. Um die Berechnung fortzusetzen, wiederholen Sie den Vorgang ggf. ab Schritt 2.

Umrechnung *(Menü 7.6)*

In diesem Menü können Sie allgemeine Umrechnungen durchführen, z.B. für Währungen oder Temperaturwerte.

Umrechnung ausführen

1. Wählen Sie eine Umrechnung aus.
2. Drücken Sie [Links] oder [Rechts], um die Ausgangseinheit aus und drücken Sie [Ab].
3. Geben Sie den umzurechnenden Wert ein und drücken Sie [Ab].
   - Zum Einfügen eines Dezimalzeichens drücken Sie [*].
   - Bei Temperaturumrechnungen können Sie das Vorzeichen einer Zahl durch Drücken von [#] in "über Null" (+) oder "unter Null" (-) ändern.
4. Wählen Sie mit [Links] oder [Rechts] die Einheit aus, in die Sie konvertieren möchten.

   Der entsprechende Wert für die eingegebene Zahl wird angezeigt.

Umrechneroptionen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Löschen**: Löscht alle aktuellen Werte.
- **Umgekehrt**: Zum Umrechnen in der anderen Richtung.
- **Wechselkurs**: Zum Bearbeiten der Wechselkursliste.

Timer *(Menü 7.7)*

Über dieses Menü können Sie eine bestimmte Countdown-Zeit einstellen. Das Telefon gibt ein Alarmsignal aus, wenn die angegebene Zeit abgelaufen ist.

Timer starten

1. Drücken Sie <**Einst.**>.
2. Wählen Sie die gewünschte Zeitspanne für den Countdown aus und drücken Sie <**OK**>.
3. Drücken Sie [OK/*i*], um den Countdown zu starten.

Timer ausschalten

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um das Timersignal auszuschalten.
- Um den Timer vorzeitig auszuschalten, drücken Sie auf der Timer-Anzeige [OK/*i*].

Stoppuhr *(Menü 7.8)*

In diesem Menü können Sie Zeitspannen messen. Die maximale Messdauer beträgt zehn Stunden.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die Stoppuhr zu starten.
2. Für Intervallmessungen drücken Sie [OK/*i*]. Sie können diesen Schritt für bis zu vier Intervalle wiederholen.

Kamera *(Menü 8)*

Mit dem integrierten Kameramodul des Telefons können Sie Fotos aufnehmen und Videos aufzeichnen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Kamera** oder drücken Sie im Standby-Betrieb [📷].

☑
- Fotografieren Sie keine Personen ohne deren Erlaubnis.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen das Fotografieren nicht gestattet ist.
- Fotografieren Sie nicht an Orten, an denen Sie die Privatsphäre von Personen verletzen könnten.

Foto aufnehmen *(Menü 8.1)*

Die Kamera erstellt Bilder im JPEG-Format.

☑ Wenn Sie in direktem Sonnenlicht oder bei heller Beleuchtung fotografieren, kann die Aufnahme Schatten aufweisen.

Mit geöffnetem Telefon fotografieren

1. Öffnen Sie das Menü **Foto aufnehmen** oder halten Sie [📷] gedrückt, um die Kamera einzuschalten.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
   - Drücken Sie <🖐>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
   - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 101
3. Drücken Sie [OK/*i*] oder [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch im Ordner **Gespeicherte Fotos** gespeichert.
4.

Um …	drücken Sie …
Fotooptionen aufzurufen,	<**Optionen**>. ▶ S. 102
das Foto zu löschen,	[**C**] und dann <**Ja**>.
in den Bildaufnahmemodus zurückzukehren,	<**Zurück**> oder [OK/*i*].

Kameraoptionen im Bildaufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Bildaufnahmemodus <🖐> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Video aufzeichnen**: Zum Umschalten in den Videoaufnahmemodus.
- **Aufnahmemodus**: Mit dieser Option können Sie Fotos in den folgenden Modi aufnehmen:

  Einzelaufnahme: Mit dieser Option können Sie Fotos im normalen Modus aufnehmen. Sie können festlegen, ob die Kamera ein Foto automatisch speichert.

Serienbild: Mit dieser Option können Sie eine Fotoserie aufnehmen. Sie können die Anzahl der Fotos auswählen, die die Kamera aufnehmen soll.

Mosaikaufnahme: Mit dieser Option können Sie eine Serie von Fotos aufnehmen und in einem Rahmen speichern. Sie können das entsprechende Layout auswählen.

- **Effekte**: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Rahmen**: Mit dieser Option können Sie einen dekorativen Rahmen auswählen.
- **Timer**: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Foto aufnimmt.
- **Zu eigenen Fotos wechseln**: Öffnet den Ordner **Gespeicherte Fotos**.
- **Kameraeinstellungen**: Mit dieser Option können Sie die Standardeinstellungen für das Aufnehmen von Fotos ändern.

Fotoeinstellungen: Zum Ändern der folgenden Einstellungen:

- **Größe**: Mit dieser Option können Sie eine Bildgröße auswählen.
- **Qualität**: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.
- **Suchfunktionsmodus**: Mit dieser Option können Sie eine Vorschauansicht auswählen.
- **Szenenprogramm**: Mit dieser Option können Sie den Nachtaufnahmemodus einstellen.
- **Belichtungsmessung**: Mit dieser Option können Sie die Belichtung eines Bildes bezogen auf einen bestimmten Bildbereich einstellen.
- **Weißabgleich**: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Foto dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Einstellungen: Zum Ändern der folgenden Kameraeinstellungen:

- **Auslösergeräusch**: Hier können Sie das Geräusch auswählen, das ertönen soll, wenn Sie den Auslöser drücken.

- **Zoom mit Ton**: Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.
- **Bildhelligkeit mit Ton**: Zum Ein- und Ausschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.
- **Standardname**: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix von Dateinamen ändern.

• **Kameraverknüpfungen**: Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Bildaufnahmemodus an.

Tastenfeld im Bildaufnahmemodus verwenden

Im Bildaufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern und anpassen.

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen der Seite.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Aufnahmemodus. ▶ S. 103
2	Zum Ändern der Bildgröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern der Weißabgleichseinstellung.
7	Zum Auswählen eines dekorativen Rahmens.
8	Zum Einstellen und Aktivieren des Timers.

Taste	Funktion
0	Zum Aufrufen des Ordners **Gespeicherte Fotos**.
#	Zum Ändern der Vorschauansicht.

Foto-Optionen verwenden

Nachdem Sie ein Foto gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <**Optionen**> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Suchfunktion**: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Anzeigen**: Zum Aufrufen eines Serienbilds.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Einstellen als**: Mit dieser Option können Sie das Foto als Hintergrundbild für das Display festlegen oder als Anruferfoto für einen Telefonbucheintrag einrichten.
- **Bearbeiten**: Damit können Sie das Foto mit der Bildbearbeitung bearbeiten. ▶ S. 51
- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Alle Serienbilder löschen**: Zum Löschen eines Fotos aus einer Serienaufnahme.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Zu eigenen Fotos wechseln**: Öffnet den Ordner **Gespeicherte Fotos**. ▶ S. 85
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Drucken über**: Damit können Sie die Datei ausdrucken, wenn das Telefon per Bluetooth oder USB mit einem Drucker verbunden ist. Manche Drucker sind eventuell nicht mit Ihrem Telefon kompatibel.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Fotos bei geschlossener Abdeckklappe erstellen

1. Halten Sie [📷] gedrückt.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

Um das Bild vertikal zu drehen:	Drücken Sie [▲].
Um das Spiegelbild anzuzeigen:	Drücken Sie [▼].
Um die Helligkeit anzupassen oder das Motiv ein- oder auszuzoomen,	1. Rollen Sie zum Symbol oder . 2. Drücken Sie [►II]. 3. Drücken Sie [I◄◄] oder [►►I], um die Einstellung der Option zu ändern. 4. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie [►II].

3. Drücken Sie [📷], um ein Foto aufzunehmen. Das Foto wird automatisch gespeichert.

Video aufzeichnen *(Menü 8.2)*

Sie können ein Video davon aufzeichnen, was gerade auf dem Kamerabildschirm angezeigt wird und anschließend als Videoclip speichern.

Videos bei geöffnetem Telefon aufzeichnen

1. Rufen Sie das Menü **Video aufzeichnen** auf.
2. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.
   - Drücken Sie <>, um die Kameraoptionen aufzurufen. ▶ nächster Abschnitt.
   - Mit Hilfe der Telefontasten können Sie die Kameraeinstellungen ändern oder in einen anderen Modus wechseln. ▶ S. 105
3. Drücken Sie [OK/] oder [📷], um die Aufnahme zu starten.
4. Drücken Sie [OK/], <>, oder [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch im Ordner **Gespeicherte Videoclips** gespeichert.

5. **Um …**	**drücken Sie …**
den Videoclip abzuspielen,	[OK/ℹ].
Videooptionen aufzurufen,	<📷>. ▶ S. 106
das Video zu löschen,	[**C**] und dann <**Ja**>.
in den Aufnahmemodus zurückzukehren,	<↩>.

Kameraoptionen im Aufnahmemodus verwenden

Wenn Sie im Aufnahmemodus <📷> drücken, können Sie auf folgende Optionen zugreifen:

- **Foto aufnehmen**: Mit dieser Option kehren Sie in den Bildaufnahmemodus zurück.
- **Effekte**: Mit dieser Option können Sie den Farbton des Fotos ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
- **Timer**: Mit dieser Option können Sie eine bestimmte Zeitspanne einstellen, nach deren Ablauf die Kamera das Video aufnimmt.
- **Zu eigenen Videoclips wechseln**: Ruft den Ordner **Gespeicherte Videoclips** auf.
- **Camcorder-Einstellungen**: Mit dieser Option können Sie die folgenden Einstellungen für das Aufzeichnen von Videos ändern:

  Aufnahmemodus: Ermöglicht die Auswahl eines der folgenden Videoaufnahmemodi.

  Wählen Sie **Normal**, um ein Video im Rahmen des derzeit verfügbaren Speicherplatzes aufzuzeichnen. Der Videoclip wird im MP4-Format gespeichert.

  Wählen Sie **Begrenzung für Multimedianachrichten** oder **Begrenzung für E-Mails**, um ein für eine MMS oder E-Mail geeignetes Video aufzunehmen. Der Videoclip wird im 3GP-Format gespeichert.

  Größe: Mit dieser Option können Sie eine Rahmengröße auswählen.

  Qualität: Mit dieser Option können Sie eine Bildqualität auswählen.

Audiodatei aufnehmen: Mit dieser Option können Sie den Videoclip mit Ton aufzeichnen.

Weißabgleich: Zum Anpassen der Farbbalance des Fotos. Sie können Ihr Video dadurch wärmer oder kälter wirken lassen.

Zoom mit Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der beim Ein- und Auszoomen ertönt.

Bildhelligkeit mit Ton: Zum Ein- und Abschalten des Toneffekts, der bei der Helligkeitsanpassung ertönt.

Standardname: Mit dieser Option können Sie das Standardpräfix von Dateinamen ändern.

- **Camcorder-Verknüpfungen**: Zeigt einen Überblick über die Tastenfunktionen im Aufnahmemodus an.

Tastenfeld im Aufnahmemodus verwenden

Im Aufnahmemodus können Sie die Kameraeinstellungen über das Tastenfeld ändern:

Taste	Funktion
Links/ Rechts	Helligkeit anpassen.
Auf/Ab	Zum Ein- und Auszoomen der Seite.
▲	Zum vertikalen Drehen des Bildes.
▼	Zum Spiegeln des Bildes.
1	Zum Umschalten in den Bildaufnahmemodus. ▶ S. 99
2	Zum Ändern der Rahmengröße.
3	Zum Ändern der Bildqualität.
4	Zum Ändern des Aufnahmemodus.
5	Mit dieser Option können Sie den Farbton ändern oder einen Spezialeffekt anwenden.
6	Zum Ändern der Weißabgleichseinstellung.

Taste	Funktion
7	Zum Ein- oder Ausschalten des Tons.
8	Zum Einstellen des Timers.
0	Zum Aufrufen des Ordners **Gespeicherte Videoclips**.

Video-Optionen verwenden

Nachdem Sie einen Videoclip gespeichert haben, stehen Ihnen durch Drücken von <> folgende Optionen zur Verfügung:

- **Suchfunktion**: Mit dieser Option kehren Sie in den Aufnahmemodus zurück.
- **Senden per**: Mit dieser Option können Sie die Datei per MMS, E-Mail oder Bluetooth senden.
- **Löschen**: Mit dieser Option löschen Sie die Datei.
- **Umbenennen**: Damit können Sie den Namen der Datei ändern.
- **Zu eigenen Videoclips wechseln**: Ruft den Ordner **Gespeicherte Videoclips** auf. ▶ S. 86
- **Bluetooth-Sichtbarkeit**: Zum Freigeben der ausgewählten Datei, damit andere Bluetooth-Geräte darauf zugreifen können.
- **Sperren**/**Freigeben**: Die Datei vor versehentlichem Löschen schützen oder zum Löschen freigeben.
- **Details**: Zeigt die Dateieigenschaften an.

Mit geschlossenem Telefon Videos aufzeichnen

1. Halten Sie [📷] gedrückt.
2. Drücken Sie [►II], um in den Videoaufnahmemodus zu wechseln.
3. Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen vor.

   Drücken Sie [▲], um das Bild vertikal anzuzeigen, oder drücken Sie [▼], um das Spiegelbild anzuzeigen.
4. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu starten.
5. Drücken Sie [📷], um die Aufnahme zu stoppen. Das Video wird automatisch gespeichert.

Zu eigenen Fotos wechseln *(Menü 8.3)*

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgenommenen Fotos zugreifen. ▶ S. 85

Zu eigenen Videoclips wechseln *(Menü 8.4)*

Über dieses Menü können Sie auf die Liste mit den von Ihnen aufgezeichneten Videos zugreifen. ▶ S. 86

Einstellungen *(Menü 9)*

Im Menü **Einstellungen** können Sie Ihr Telefon mit verschiedenen Optionen individuell an Ihre Vorlieben und Anforderungen anpassen. Sie können die Einstellungen auch auf die Standardwerte zurücksetzen.

Um dieses Menü aufzurufen, drücken Sie im Standby-Betrieb <**Menü**> und wählen Sie **Einstellungen**.

Zeit und Datum *(Menü 9.1)*

Mit diesem Menü können Sie die aktuelle Uhrzeit und das Datum einstellen.

- **Uhrzeit**: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.
- **Heimatzeitzone**: Wählen Sie Ihre Zeitzone aus. Wählen Sie die Stadt aus, die Ihrer Heimatzeitzone entspricht. Zum Einstellen der Sommerzeit wählen Sie **Sommerzeit einstellen**.
- **AM/PM**: Falls Sie das 12-Stunden-Zeitformat eingestellt haben, wählen Sie **AM** oder **PM**.
- **Zeitformat**: Wählen Sie das Uhrzeitformat aus.
- **Datum**: Geben Sie das aktuelle Datum ein.
- **Datumsformat**: Wählen Sie das Datumsformat aus.

Telefon *(Menü 9.2)*

Zahlreiche Funktionen Ihres Telefons können Sie individuell einstellen.

Sprache *(Menü 9.2.1)*

In diesem Menü können Sie die gewünschte Sprache für die Textanzeige auswählen.

Begrüßungsmeldung *(Menü 9.2.2)*

In diesem Menü können Sie die Begrüßungsmeldung eingeben, die nach dem Einschalten des Telefons kurz angezeigt wird.

Verknüpfungen *(Menü 9.2.3)*

Die Navigationstasten können im Standby-Betrieb für den Schnellzugriff auf häufig verwendete Menüs verwendet werden. In diesem Menü können Sie die zugewiesenen Verknüpfungen für [Links], [Rechts] und [Ab] verändern.

So weisen Sie einer Taste eine Verknüpfung zu:

1. Wählen Sie die Taste aus, der Sie eine Verknüpfung zuweisen möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Schnellzugriffsoptionen verwenden

Wenn Sie<**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern**: Mit dieser Option können Sie eine andere Funktion für den Schnellzugriff zuweisen.
- **Löschen**: Deaktiviert die für den Schnellzugriff zugewiesene Funktion der ausgewählten Taste.
- **Alle löschen**: Deaktiviert alle zugeordneten Verknüpfungen.

Eigenes Menü *(Menü 9.2.4)*

Sie können sich ein eigenes Menü für Ihre bevorzugten Menüelemente einrichten und einfach darauf zugreifen, indem im Standby-Betrieb [Auf] drücken.

Einrichten eines Elements im eigenen Menü

1. Wählen Sie ein zu änderndes Element aus.
2. Wählen Sie das gewünschte Menüelement aus.

Element-Optionen verwenden

Drücken <**Optionen**>, um folgende Optionen aufzurufen:

- **Zuweisen**: Ein Element zuweisen.
- **Ändern**: Mit dieser Option wird das ausgewählte Element geändert.
- **Löschen**: Mit dieser Option wird das ausgewählte Element entfernt.
- **Alle löschen**: Alle Elemente löschen.

Erweiterte Verknüpfung *(Menü 9.2.5)*

Über dieses Menü können Sie die Funktion für erweiterte Verknüpfungen aktivieren. Sie können SMS-, Alarm-, Rechner, Kalender- und Umrechnungs-Anwendungen schnell über die Wählanzeige aufrufen.

Aktivierung der Funktion "Erweiterte Verknüpfung"

1. Wählen Sie in der Anzeige "Erweitert" **Ein**.
2. Drücken Sie <**Speich.**>.

Ändern der Taste für eine erweiterte Verknüpfung

1. Wählen Sie die Taste aus, deren Verknüpfung Sie ändern möchten.
2. Wählen Sie das Menü aus, das Sie der Taste zuweisen möchten.

Optionen für erweiterte Verknüpfungen verwenden

Wenn Sie <**Optionen**> drücken, stehen Ihnen folgende Optionen zur Verfügung:

- **Ändern**: Mit dieser Option können Sie ein Verknüpfungsmenü zuweisen oder ändern.
- **Löschen**: Deaktiviert die Verknüpfung für die ausgewählte Taste.
- **Alle löschen**: Deaktiviert alle zugeordneten Verknüpfungen.

Lautstärketaste *(Menü 9.2.6)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen der Lautstärketaste ändern.

- **Lautstärketastenfunktion**: Damit können Sie einstellen, ob das Telefon den Hinweiston stummschaltet oder einen Anruf abweist, wenn Sie beim Eingehen eines Anrufs [▲/▼] gedrückt halten. Sie können auch einstellen, ob das Telefon bei der Abweisung des Anrufs eine SMS an den Anrufer sendet.
- **SMS**: Geben Sie die bei der Abweisung eines Anrufs zu sendende Nachricht ein.

Sprachbefehleinstellungen *(Menü 9.2.7)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Einstellungen für die Spracherkennung anpassen.

USB-Einstellungen *(Menü 9.2.8)*

In diesem Menü können Sie den USB-Modus auswählen, der verwendet werden soll, wenn Sie das Telefon per USB-Kabel mit einem PC oder Drucker verbinden.

- **Modem**: Sie können Ihr Telefon als Modem für PC-Netzwerkverbindungen verwenden.
- **Jeder PC**: Jeder PC: Verwenden Sie das Programm Jeder PC, um Ihren Host-PC von einem Client-PC aus zu steuern oder um Dateien zwischen den PCs zu übertragen. ▶ S. 120
- **Pictbridge**: Wenn Sie Ihr Telefon mit einem PictBridge-kompatiblen Drucker verbinden, können Sie die in Ihrem Telefon gespeicherten Bilder direkt ausdrucken.

Zusätzliche Einstellungen *(Menü 9.2.9)*

Sie können die Funktionen für automatische Wahlwiederholung und Rufannahme ein- oder ausschalten und die externen Tasten sperren.

- **Autom. Wahlwiederh.**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, wählt das Telefon nach einem erfolglosen Anrufversuch eine Telefonnummer bis zu zehnmal erneut an.
- **Antw. mit jeder Taste**: Diese Option ermöglicht Ihnen das Annehmen eingehender Anrufe mit einer beliebigen Taste außer <**Abweis.**> und [ ].

- **Sprachoptimierung**: Mit dieser Option können Sie Störgeräusche beseitigen und die Sprachqualität erhöhen, damit Sie der andere Teilnehmer auch dann gut verstehen kann, wenn Sie sich in einer lauten Umgebung befinden.
- **Aktivklappe**: Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie Anrufe durch Öffnen der Abdeckklappe entgegennehmen.
- **Fronttasten sperren**: Aktiviert die Tastensperre, um eine versehentliche Betätigung der Tasten bei geschlossenem Telefon zu vermeiden.

Offlinemodus *(Menü 9.2.10)*

Verwenden Sie dieses Menü, um das Telefon in den Offlinemodus zu schalten, in dem die Telefonfunktionen deaktiviert sind, für die eine Netzverbindung erforderlich ist. Sie können Non-Wireless-Funktionen wie Kalender, Spiele, Kontakte und Voice-Recorder in einem Flugzeug während des Fluges verwenden.

Display *(Menü 9.3)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für das Display und die Displaybeleuchtung ändern.

Hintergrundbild *(Menü 9.3.1)*

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild ändern, das im Display erscheint.

- **Hauptdisplay**: Damit rufen Sie folgende Funktionen für das Hauptdisplay auf:

  Hauptdisplay: Damit wählen Sie ein Hintergrundbild für den Standby-Betrieb aus.

  Menühintergrund: Damit stellen Sie ein, ob im Menü-Modus dasselbe Hintergrundbild angezeigt wird.

  Transparenz: Damit stellen Sie die Transparenz des Menü-Hintergrundbildes ein.
- **Frontdisplay**: Damit wählen Sie ein Bild oder einen Text zur Anzeige auf dem externen Display aus.

  Uhr: Damit wählen Sie einen Uhrentyp aus.

Fronttext: Geben Sie den gewünschten Text ein.

Hintergrundbilder: Wählen Sie ein Bild aus.

Textanzeige *(Menü 9.3.2)*

Über dieses Menü können Sie die Einstellungen für den auf dem Standby-Display angezeigten Text ändern.

- **Textposition**: Mit dieser Option können Sie eine Textposition auswählen. Wenn im Standby-Betrieb kein Text angezeigt werden soll, wählen Sie **Aus**.
- **Textstil**: Mit dieser Option können Sie eine Schriftart auswählen.
- **Textfarbe**: Mit dieser Option können Sie eine Schriftfarbe auswählen.

Farbschema *(Menü 9.3.3)*

Sie können ein Farbschema für die Menüsteuerung auswählen.

Helligkeit *(Menü 9.3.4)*

Sie können die Helligkeit des Displays an unterschiedliche Lichtbedingungen anpassen.

Wählanzeige *(Menü 9.3.5)*

In diesem Menü können Sie eine Schriftfarbe und -größe für die Ziffern sowie die Hintergrundfarbe des Displays beim Wählen einer Telefonnummer auswählen.

Kalender *(Menü 9.3.6)*

Sie können den Kalender für den aktuellen Monat im Standby-Betrieb anzeigen.

Anrufer-ID anzeigen *(Menü 9.3.7)*

In diesem Menü legen Sie fest, ob das Telefon einen Hinweis zu den letzten unbeantworteten Anrufen mit den jeweiligen Anruferdetails anzeigt. Wenn derartige Hinweise auf den externen Display angezeigt werden sollen, wählen Sie **Auch auf Abdeckungsanzeige**.

Cover-Anzeigen einblenden *(Menü 9.3.8)*

Mit diesem Menü legen Sie fest, ob die Symbole des externen Displays nach dem Abschalten des Displays weiter angezeigt werden sollen oder nicht.

Töne *(Menü 9.4)*

In diesem Menü können Sie verschiedene Toneinstellungen vornehmen.

Eingehender Anruf *(Menü 9.4.1)*

Über dieses Menü können Sie die Lautstärke und einen Alarmtyp für eingehende Anrufe auswählen.

- **Alarmtyp**: Hier können Sie angeben, wie Sie über eingehende Anrufe informiert werden möchten.
- **Klingelton**: Zur Auswahl eines Klingeltons für eingehende Anrufe.
- **Lautstärke**: Zur Auswahl der Lautstärke des Klingeltons.

Tastenton *(Menü 9.4.2)*

Mit dieser Option können Sie den Ton festlegen, der beim Drücken einer Taste ertönt.

☑ Im Standby-Betrieb können Sie die Tastenton-Lautstärke mit [▲/▼] regulieren.

Nachrichtenton *(Menü 9.4.3)*

Über dieses Menü können Sie den gewünschten Klingelton für eingehende Nachrichten und E-Mails festlegen.

- **Ton**: Hier können Sie einen von mehreren Nachrichtentönen auswählen.
- **Alarmtyp**: Damit legen Sie fest, wie Sie über eine eingehende Nachricht informiert werden möchten.
- **Wiederholung**: Legen Sie fest, wie oft Sie von Ihrem Telefon über eine neu eingegangene Nachricht informiert werden möchten.

Ton ein-/ausschalten *(Menü 9.4.4)*

Über dieses Menü können Sie die Melodie auswählen, die das Telefon beim Ein-/Ausschalten ausgibt.

Deckelton *(Menü 9.4.5)*

In diesem Menü können Sie den Ton auswählen, der beim Öffnen und Schließen des Telefons ausgegeben wird.

Stiller Modus *(Menü 9.4.6)*

In diesem Menü können Sie festlegen, wie Sie über bestimmte Ereignisse informiert werden möchten, wenn Stiller Modus aktiviert ist.

Sondertöne *(Menü 9.4.7)*

In diesem Menü können Sie zusätzliche Töne für Ihr Telefon einrichten.

- **Minutenton**: Das Telefon gibt bei ausgehenden Anrufen einmal pro Minute einen Signalton aus, um Sie über die Dauer des Gesprächs zu informieren.
- **Verbindungston**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, sobald das Telefon bei einem ausgehenden Anruf die Netzverbindung hergestellt hat.
- **Alarmton bei Anruf**: Das Telefon informiert Sie beim Empfang einer neuen Nachricht oder wenn während eines Anrufs ein Alarm aktiv wird.
- **Hinweiston**: Das Telefon gibt einen Signalton aus, wenn ein Popup-Fenster angezeigt wird.

Beleuchtungs-einstellungen *(Menü 9.5)*

In diesem Menü können Sie die Einstellungen für die Beleuchtung ändern.

Display-Beleuchtung *(Menü 9.5.1)*

Sie können die Einstellungen für die Displaybeleuchtung ändern.

- **Hauptanzeige an**: Legen Sie fest, wie lange die Displaybeleuchtung eingeschaltet bleiben soll.
- **Helligkeit der Hauptanzeige verringert**: Legen Sie fest, wie lange das Display nach dem Abschalten der Displaybeleuchtung gedimmt werden soll. Nach einer festlegbaren Zeitspanne schaltet sich das Display aus.

Tastenfeld-Beleuchtung *(Menü 9.5.2)*

In diesem Menü stellen Sie ein, auf welche Weise das Telefon die Tastenfeld-Beleuchtung steuert.

- **Jederzeit**: Die Tastenfeld-Beleuchtung ist immer eingeschaltet.
- **Nachts**: Die Tastaturbeleuchtung wird nur von 17:00 Uhr bis 09:00 Uhr aktiviert.

- **Benutzerdefinierte Zeit**: Sie bestimmen den Zeitraum, innerhalb derer die Tastaturbeleuchtung eingeschaltet ist.

Netzdienste *(Menü 9.6)*

Mit diesem Menü können Sie die verschiedenen Netzdienste abrufen. Wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber, um deren Verfügbarkeit festzustellen und sie bei Interesse zu abonnieren.

Anrufumleitung *(Menü 9.6.1)*

Über diesen Netzdienst können Sie Ihre eingehenden Anrufe an eine andere Rufnummer umleiten.

1. Wählen Sie eine Umleitungsoption aus:
   - **Immer umleiten**: Anrufe umleiten.
   - **Wenn besetzt**: Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie gerade ein Telefongespräch führen.
   - **Wenn keine Antwort**: Ihre Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sie nicht entgegennehmen.
   - **Wenn nicht erreichbar**: Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet, wenn Sie sich in einem Bereich aufhalten, der nicht von vom Netzbetreiber abgedeckt ist oder wenn Ihr Telefon ausgeschaltet ist.
   - **Alle aufheben**: Alle Optionen zum Umleiten von Anrufen werden aufgehoben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die umgeleitet werden sollen.
3. Drücken Sie <**Aktivieren**>. Zum Deaktivieren der Anrufumleitung drücken Sie <**Deaktivieren**>.
4. Wechseln Sie in die Zeile **Umleiten an**.
5. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen und drücken Sie <**OK**>.
6. Wenn Sie **Wenn keine Antwort** ausgewählt haben, wechseln Sie in die Zeile **Sek.** und wählen Sie aus, wie lange das Netz warten soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.

Anrufsperre *(Menü 9.6.2)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Anrufe individuell beschränken.

1. Wählen Sie eine der folgenden Anrufsperroptionen aus:
   - **Alle ausgehenden Anrufe**: Sperrt alle ausgehenden Anrufe.
   - **Internationale Anrufe**: Sperrt alle internationalen Anrufe.
   - **International außer ins Heimatland**: Nur Anrufe zu Nummern in dem Land zulassen, in dem Sie sich gerade aufhalten, und in Ihr Heimatland.
   - **Alle eingehenden Anrufe**: Sperrt alle eingehenden Anrufe.
   - **Eingeh. Anrufe im fremden Netz**: Sperrt alle eingehenden Anrufe, wenn Sie sich außerhalb Ihres Heimatnetzes aufhalten.
   - **Alle aufheben**: Alle Anrufsperren werden deaktiviert. Anrufe können uneingeschränkt getätigt und empfangen werden.
   - **Sperrpasswort ändern**: Sie können das Kennwort für die Anrufsperre ändern, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.
2. Wählen Sie die Anruftypen aus, die gesperrt werden sollen.
3. Drücken Sie <**Aktivieren**>. Zum Deaktivieren aller Anrufsperren drücken Sie <**Deaktivieren**>.
4. Geben Sie das Passwort für die Anrufsperre ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben, und drücken Sie <**OK**>.

Anklopfen *(Menü 9.6.3)*

Mit diesem Netzdienst werden Sie während eines Gesprächs informiert, wenn ein weiterer Anruf eingeht.

1. Wählen Sie die gewünschte Anrufart für die Anklopfoption aus.
2. Drücken Sie <**Aktivieren**>. Um das Anklopfen zu deaktivieren, drücken Sie <**Deaktivieren**>.

Netzwahl *(Menü 9.6.4)*

Mit dem Netzwahldienst können Sie festlegen, ob das Netz, das Sie auf Reisen (außerhalb Ihres Heimatbereichs - Roaming) verwenden, automatisch oder manuell ausgewählt werden soll.

Sie können ein fremdes Netz nur dann auswählen, wenn eine entsprechende Vereinbarung zwischen den Netzbetreibern besteht.

Anruferfoto *(Menü 9.6.5)*

Mit diesem Netzdienst können Sie Ihre Telefonnummer vor der Person, die Sie anrufen, verbergen. In manchen Netzen ist die Änderung dieser Einstellung leider nicht möglich. Wenn Sie **Standard** wählen, verwendet das Telefon die vom jeweiligen Netz bereitgestellten Standardeinstellungen.

Mailbox *(Menü 9.6.6)*

In diesem Menü können Sie die Nummer Ihrer Mailbox speichern und Ihre Sprachnachrichten abrufen.

☑ Bevor Sie Ihre Sprachnachrichten abfragen können, müssen Sie die Nummer Ihres Voice-Mail-Servers eingeben. Die Nummer erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

- **Mit Mailbox verbinden**: Damit stellen Sie eine Verbindung zur Mailbox her, um Ihre Sprachnachrichten abzuhören.
- **Mailbox-Nummer**: Geben Sie die Nummer der Mailbox ein.

Bandauswahl *(Menü 9.6.7)*

Damit Sie mit dem Telefon Anrufe tätigen oder empfangen können, muss es bei einem der verfügbaren Netze registriert sein.

Ihr Telefon eignet sich für folgende Netztypen: GSM 1900, GSM 900/1800 kombiniert und Triband (GSM 900/1800/1900).

Das verwendete Standardband ist von dem Land abhängig, in dem Sie das Telefon gekauft haben. Wenn Sie ins Ausland verreisen, achten Sie darauf, das richtige Band auszuwählen.

Sicherheit *(Menü 9.7)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefon und die dazugehörige SIM-Karte durch mehrere Zugriffscodes vor unberechtigter Verwendung schützen.

☑ Wenn Sie dreimal hintereinander einen falschen PIN-/PIN2-Code eingeben, wird die SIM-Karte gesperrt. Zum Entsperren müssen Sie Ihren PUK/PUK2 (PIN Unblocking Key = PIN-Freigabeschlüssel) eingeben. Diese Codes erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

PIN prüfen *(Menü 9.7.1)*

Die 4- bis 8-stellige PIN (Persönliche Identifizierungsnummer) schützt die SIM-Karte vor unbefugter Verwendung. Wenn diese Funktion aktiviert wird, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons Ihre PIN eingeben.

PIN ändern *(Menü 9.7.2)*

In diesem Menü können Sie Ihre PIN ändern. Die Option "PIN prüfen" muss aktiviert sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.

Telefonsperre *(Menü 9.7.3)*

Die Telefonsperrfunktion schützt Ihr Telefon vor unberechtigtem Gebrauch.

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, müssen Sie nach jedem Einschalten des Telefons ein vier- bis achtstelliges Telefonpasswort eingeben.

Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Um das Telefonpasswort zu ändern, öffnen Sie das Menü **Passwort ändern**.

Passwort ändern *(Menü 9.7.4)*

In diesem Menü können Sie Ihr Telefonpasswort ändern.

Vertraulich *(Menü 9.7.5)*

Über dieses Menü können Sie mit Ausnahme der Anruffunktionen alle Menüfunktionen sowie den Datei- und Nachrichtenzugriff auf Ihrem Telefon sperren. Wenn die Option "Vertraulich" aktiviert ist, müssen Sie jedes Mal das Telefonpasswort eingeben, wenn Sie gesperrte Elemente oder Funktionen aufrufen möchten.

SIM-Sperre *(Menu 9.7.6)*

Wenn die SIM-Sperre aktiviert ist, funktioniert Ihr Telefon nur mit der aktuellen SIM-Karte. Wenn Sie eine andere SIM-Karte verwenden möchten, müssen Sie zuvor den SIM-Sperrcode eingeben.

FDN-Modus *(Menü 9.7.7)*

Wenn Ihre SIM-Karte den FDN-Modus (Fixed Dial Number - Fester Nummernkreis) unterstützt, können Sie Ihre ausgehenden Anrufe auf eine bestimmte Anzahl von Rufnummern beschränken. Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie nur die auf der SIM-Karte gespeicherten Rufnummern wählen.

PIN2 ändern *(Menü 9.7.8)*

Wenn die Funktion zum Ändern der PIN2 von Ihrer SIM-Karte unterstützt wird, können Sie Ihre aktuelle PIN2 ändern.

Speicherstatus *(Menü 9.8)*

In diesem Menü können Sie überprüfen, wie viel Speicherplatz bereits zum Speichern von Daten in Nachrichten, Eigene Dateien, Kalender, Telefonbuch, JAVA World und Memo belegt wird. Sie können auch den Umfang des gemeinsam genutzten Speichers überprüfen.

Einstellungen zurücksetzen *(Menü 9.9)*

In diesem Menü können Sie die von Ihnen geänderten Telefoneinstellungen wieder zurücksetzen.

1. Drücken Sie [OK/*i*], um die zurückzusetzenden Einstellungskategorien auszuwählen.
2. Drücken Sie <**Reset**>.
3. Drücken Sie <**Ja**>, um das Zurücksetzen zu bestätigen.
4. Geben Sie das Telefonpasswort ein und drücken Sie <**OK**>.

☑ Das Telefonpasswort ist werkseitig auf **00000000** eingestellt. Sie können es jederzeit ändern. ▶ S. 118

Jeder PC

Spezielles Benutzerhandbuch für Ihren PC

Jeder PC, ein Programm zur Fernsteuerung von Computern, bietet die Möglichkeit, einen auf Windows basierenden Host-PC zu steuern oder Dateien zwischen dem Host-PC und einem Client-PC zu übertragen. Wenn Sie das Programm auf jedem PC installiert haben, können Sie von jedem PC aus einfach auf dem Host-PC arbeiten.

Installation von Jeder PC

Vergewissern Sie sich vor der Installation, dass die Netzverbindung für Ihren PC aktiv ist.

Auf einem Host-PC

1. Verbinden Sie mit dem gelieferten PC-Datenkabel Ihr Telefon mit einem Host-PC.
2. Wählen Sie im Menü **USB-Einstellungen Jeder PC** aus.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Windows-Desktop den Ordner **Arbeitsplatz** und doppelklicken Sie auf das entsprechende Speichermedium.
4. Doppelklicken Sie auf **AnyPC.exe**.
5. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen.

   Wenn die Installation abgeschlossen ist, öffnet sich automatisch der Hauptbildschirm des Programms.

   Sie werden das Symbol für den Host-PC mit seinem Namen auf dem Bildschirm sehen.

Verwendung des Programms Jeder PC

Arbeiten Sie nach der Installation mit einem PC, auf dem das Programm Jeder PC verwendet wird.

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Host-PC eingeschaltet ist.
2. Verbinden Sie mit dem gelieferten PC-Datenkabel Ihr Telefon mit einem Client-PC.
3. Wählen Sie im Menü **USB-Einstellungen Jeder PC** aus.

4. Wenn der Ordner für den herausnehmbaren Datenträger auf Ihrem Desktop geöffnet wird, doppelklicken Sie auf **AnyPC.exe**.
5. Wenn sich das Hauptfenster des Programms geöffnet hat, klicken Sie auf **VERBINDEN**.

   Der Bildschirm des Host-PCs wird auf dem Client-PC angezeigt.
6. Führen Sie eine beliebige Aufgabe aus, z.B. einen Dateitransfer oder Remote-Computing.

   Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe zu Jeder PC.

Probleme lösen

Fehlersuche und Maßnahmen

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, führen Sie bitte die folgenden einfachen Überprüfungsschritte aus. Sie können sich so Zeit und Kosten für einen unnötigen Anruf sparen.

Beim Einschalten des Telefons wird eine der folgenden Meldungen angezeigt:

"SIM einsetzen"

- Vergewissern Sie sich, dass die SIM-Karte richtig eingesetzt wurde.

"Telefonsperre"

- Die automatische Sperre wurde aktiviert. Sie müssen das Passwort des Telefons eingeben, bevor Sie das Telefon benutzen können.

"PIN eingeben"

- Sie verwenden Ihr Telefon zum ersten Mal. Sie müssen die Persönliche Identifizierungsnummer (PIN) eingeben, die Sie für Ihre SIM-Karte erhalten haben.

- Die Option "PIN prüfen" ist aktiviert. Bei jedem Einschalten des Telefons muss die PIN eingegeben werden. Sie müssen Ihre PIN eingeben und können die Funktion dann über die Menüoption **PIN prüfen** deaktivieren.

"PUK eingeben"

- Der PIN-Code wurde dreimal hintereinander falsch eingegeben und das Telefon ist nun gesperrt. Geben Sie den von Ihrem Netzbetreiber zur Verfügung gestellten PUK-Code ein.

Die Meldung "Kein Netz", "Netzfehler" oder "Nicht ausgeführt" wird angezeigt

- Die Verbindung zum Netz ist verloren gegangen. Sie befinden sich evtl. in einem schwachen Netzversorgungsbereich. Ändern Sie Ihren Standort und versuchen Sie es erneut.
- Sie versuchen, auf eine Option zuzugreifen, die Sie noch nicht bei Ihrem Netzbetreiber gebucht haben. Einzelheiten teilt Ihnen Ihr Netzbetreiber mit.

Sie haben eine Rufnummer eingegeben, aber sie wurde nicht gewählt.

- Überprüfen Sie, ob Sie zuvor [ ] gedrückt haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für ausgehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ein Anrufer kann Sie nicht erreichen.

- Überprüfen Sie, ob das Telefon eingeschaltet ist. ([ ] länger als eine Sekunde gedrückt halten.)
- Vergewissern Sie sich, dass Sie auf das richtige Mobiltelefonnetz zugegriffen haben.
- Vergewissern Sie sich, dass Sie die Sperroption für eingehende Anrufe nicht aktiviert haben.

Ihr Gesprächspartner kann Sie nicht hören.

- Überprüfen Sie, ob Sie das Mikrofon ausgeschaltet haben.
- Halten Sie das Telefon wirklich dicht genug an den Mund? Das Mikrofon befindet sich unten am Telefon.

Das Telefon gibt einen Signalton aus und "Akku schwach" blinkt im Display.

- Die Akkuladung ist zu schwach. Wechseln Sie den Akku aus bzw. laden Sie ihn auf.

Die Tonqualität des Anrufs ist schlecht.

- Überprüfen Sie das Signalstärkensymbol auf dem Display ( ). Die Anzahl der Balken zeigt an, ob das Netzversorgungssignal stark () oder schwach ( ) ist.
- Versuchen Sie ein stärkeres Signal zu erhalten, indem Sie die Position des Telefons ändern. Befinden Sie sich in einem Gebäude, begeben Sie sich in Fensternähe.

Beim Abrufen eines Eintrags aus dem Telefonbuch wird keine Rufnummer gewählt.

- Verwenden Sie die Funktion **Kontakte** und überprüfen Sie, ob die Rufnummer richtig gespeichert wurde.
- Falls erforderlich, speichern Sie die Rufnummer neu.

Der Akku wird nicht richtig aufgeladen oder das Telefon schaltet sich manchmal von selbst aus.

- Säubern Sie die Kontakte sowohl am Telefon als auch am Akku mit einem weichen Tuch.

Falls die oben stehenden Hinweise Ihr Problem nicht lösen, notieren Sie folgende Informationen:

- Modell- und Seriennummer Ihres Telefons
- Ihre Garantiedetails
- eine klare Beschreibung des Problems

Wenden Sie sich anschließend an Ihren Fachhändler oder den Samsung-Kundendienst.

Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Anforderungen bezüglich der Belastung durch Funkfrequenzen.

Ihr Mobiltelefon ist ein Funksender und -empfänger. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die vom Rat der EU empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch HF-Energie nicht überschritten werden. Diese Grenzwerte sind Bestandteil der umfassenden Richtlinien und geben die maximal zulässige Belastung durch HF-Energie vor.

Die Richtlinien wurden von unabhängigen wissenschaftlichen Organisationen durch regelmäßige Auswertung wissenschaftlicher Untersuchungen entwickelt. Die Grenzwerte beinhalten eine große Sicherheitsmarge, damit die Sicherheit aller Personen unabhängig von deren Alter und Gesundheitszustand garantiert ist.

Der Belastungsstandard für Mobiltelefone verwendet eine Messeinheit, die als SAR (Spezifische Absorptionsrate) bekannt ist. Die vom Rat der EU empfohlene SAR-Grenze beträgt 2,0 W/kg.[1]

Als höchste Sendeleistung wurde für dieses Telefonmodell ein SAR-Wert von 0,503 W/kg ermittelt.

SAR-Tests werden unter Verwendung der Standard-Betriebspositionen mit einem Telefon durchgeführt, das mit seiner höchsten zugelassenen Leistung in allen getesteten Frequenzbereichen sendet. Da der SAR-Wert bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, kann der tatsächliche SAR-Wert des Telefons im Betrieb weit unterhalb des Maximalwertes liegen.

1 Die SAR-Grenze für Mobiltelefone beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg), gemittelt über zehn Gramm Körpergewebe. Die Grenze beinhaltet eine große Sicherheitsmarge, um zusätzlichen Schutz zu bieten und Abweichungen bei den Messungen Rechnung zu tragen. Die SAR-Werte können je nach den Anforderungen der einzelnen Länder und dem verwendeten Frequenzbereich unterschiedlich sein.

Dies ist deshalb der Fall, weil das Telefon so konzipiert ist, dass es immer nur die Sendeleistung erbringt, die benötigt wird, um eine Verbindung zum Netz herstellen zu können. Je näher Sie sich also an einer Netz-Basisstation befinden, desto geringer ist die Leistungsabgabe des Telefons.

Bevor ein neues Telefon für den Verkauf freigegeben wird, muss die Einhaltung der europäischen Richtlinie hinsichtlich Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen nachgewiesen werden. Diese Richtlinie beinhaltet als eine ihrer wichtigsten Anforderungen den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Anwenders und aller anderen Personen.

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Akkus

- Verwenden Sie nie beschädigte Ladegeräte oder Akkus.
- Verwenden Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck.
- Wenn Sie das Telefon in der Nähe einer Netz-Basisstation verwenden, braucht es weniger Strom. Die einzelnen Sprech- und Standby-Zeiten sind in hohem Maße von der Signalstärke im Netz und den vom Netzbetreiber verwendeten Parametern abhängig.
- Die Akkuladezeit hängt von der verbleibenden Akkuladung und dem Typ des Akkus und des Ladegeräts ab. Der Akku kann geladen und entladen werden, doch lässt seine Leistung im Laufe der Zeit nach. Wird die Betriebszeit (Sprech- und Standby-Zeit) merklich geringer, ist es Zeit, einen neuen Akku einzusetzen.
- Wird ein voll geladener Akku längere Zeit nicht benutzt, entlädt er sich.

- Verwenden Sie nur von SAMSUNG zugelassene Akkus und Ladegeräte. Trennen Sie das Ladegerät vom Netz, wenn Sie es nicht verwenden. Lassen Sie einen Akku nie länger als einen Tag am Ladegerät; ein Überladen verkürzt die Lebensdauer des Akkus.
- Extreme Temperaturen beeinträchtigen die Ladekapazität Ihres Akkus: Vor dem Laden kann ein Abkühlen oder Aufwärmen des Akkus erforderlich sein.
- Lassen Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Plätzen (zum Beispiel im Sommer wie auch im Winter im Auto) liegen, da dadurch die Kapazität und damit die Lebensdauer des Akkus verkürzt wird. Versuchen Sie möglichst, den Akku stets bei Raumtemperatur aufzubewahren. Ein Telefon mit einem zu heißen oder zu kalten Akku kann vorübergehend nicht funktionieren, selbst wenn der Akku voll geladen ist. Lithium-Ionen-Akkus sind besonders anfällig für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Schließen Sie den Akku nicht kurz. Unbeabsichtigtes Kurzschließen kann vorkommen, wenn ein Metallgegenstand (Münze, Büroklammer oder Stift) den Plus- und Minuspol des Akkus (Metallstreifen auf der Rückseite des Akkus) direkt verbindet, zum Beispiel, wenn Sie einen Ersatzakku in der Hosentasche oder in einer Tasche tragen. Bei einem Kurzschluss der Kontakte kann der Akku oder das Objekt, das den Kurzschluss erzeugt, beschädigt werden.
- Entsorgen Sie verbrauchte Akkus entsprechend den geltenden Bestimmungen. Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Werfen Sie Akkus nie ins Feuer. Sie können alte Akkus bei den Sammelstellen in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Akkus der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Ihr Mobiltelefon bietet Ihnen die Möglichkeit, nahezu überall und zu jeder Zeit telefonieren zu können. Aber die Vorteile, die ein Mobiltelefon bietet, sind auch mit einer großen Verantwortung verbunden, der sich jeder Anwender bewusst sein muss.

Denken Sie daran, dass die Sicherheit im Straßenverkehr immer Vorrang hat! Wenn Sie Ihr Mobiltelefon in einem Kraftfahrzeug verwenden, müssen Sie die Vorschriften beachten, die dafür in der jeweiligen Region oder dem jeweiligen Land gelten.

Betriebsumgebung

Beachten Sie in bestimmten Bereichen geltende Sonderbestimmungen und schalten Sie Ihr Telefon immer aus, wenn seine Verwendung verboten ist oder wenn es Interferenzen und Gefahren verursachen kann (zum Beispiel in Krankenhäusern).

Wenn Sie das Telefon oder ein Zubehörteil an ein anderes Gerät anschließen, lesen Sie die Sicherheitsanweisungen in der zugehörigen Bedienungsanleitung. Schließen Sie keine nicht kompatiblen Geräte an.

Wie bei anderen mobilen Funkgeräten wird empfohlen, das Gerät für zufrieden stellenden Betrieb und aus Gründen der persönlichen Sicherheit nur in der normalen Betriebsposition zu verwenden (mit über die Schulter zeigender Antenne ans Ohr gehalten).

Elektronische Geräte

Die meisten modernen elektronischen Geräte sind gegenüber Funkfrequenzsignalen abgeschirmt. Einige elektronische Geräte sind jedoch eventuell nicht gegen die von Ihrem Mobiltelefon abgegebenen Funkfrequenzsignale abgeschirmt. Wenden Sie sich an den Hersteller, um Alternativen herauszufinden.

Herzschrittmacher

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass ein Mindestabstand von 15 cm zwischen einem Mobiltelefon und einem Herzschrittmacher eingehalten werden sollte, um mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden. Diese Empfehlungen entsprechen den unabhängigen Untersuchungen und Empfehlungen der Forschungsgruppe Wireless Technology Research (WTR). Wenn Sie glauben, dass Ihr Herzschrittmacher gestört wird, schalten Sie das Telefon sofort aus.

Hörgeräte

In manchen Fällen können digitale Funktelefone bei bestimmten Hörgeräten Störungen verursachen. Sollten solche Störungen auftreten, wenden Sie sich an den Hersteller Ihres Hörgeräts, um Alternativen herauszufinden.

Sonstige medizinische Geräte

Wenn Sie ein anderes medizinisches Gerät benutzen, wenden Sie sich an den Hersteller dieses Geräts, um herauszufinden, ob es gegen externe Funkfrequenzeinstrahlung abgeschirmt ist.

Ihr Arzt wird Ihnen beim Erhalt dieser Informationen helfen.

Schalten Sie das Telefon in medizinischen Einrichtungen aus, wenn Sie durch in diesen Bereichen ausgehängte Bestimmungen dazu aufgefordert werden.

Fahrzeuge

Funkfrequenzsignale können schlecht installierte oder nicht ausreichend abgeschirmte elektronische Geräte bei Kraftfahrzeugen stören. Überprüfen Sie dies für Ihr Fahrzeug mit dem Hersteller oder seinem Händler.

Sie sollten sich auch mit den Herstellern von Geräten in Verbindung setzen, die in Ihr Fahrzeug eingebaut wurden.

Besondere Einrichtungen

Schalten Sie das Telefon in allen Einrichtungen aus, in denen Sie durch ausgehängte Hinweise dazu aufgefordert werden.

Explosionsgefährdete Bereiche

Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus und beachten Sie alle Hinweisschilder und Anweisungen. Funken in solchen Bereichen können zu einer Explosion oder einem Brand führen, die Verletzungen oder den Tod zur Folge haben können.

Schalten Sie das Telefon immer aus, wenn Sie sich an einer Zapfsäule (Tankstelle) befinden. In Tanklagern (Zonen der Kraftstofflagerung und -verteilung), Chemiewerken oder in der Nähe von Sprengstoffen ist es erforderlich, bestimmte Einschränkungen beim Betrieb von Funkgeräten zu beachten.

Explosionsgefährdete Bereiche sind nicht immer eindeutig gekennzeichnet. Dazu gehören das Unterdeck bei Booten, Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien, mit Flüssiggas (wie Propan oder Butan) betriebene Fahrzeuge, Bereiche, in denen die Luft Chemikalien oder Partikel, wie Körner, Staub oder Metallstaub enthält, sowie in allen anderen Bereichen, in denen Sie normalerweise den Motor Ihres Fahrzeugs ausschalten müssten.

Notrufe

Dieses Telefon verwendet wie andere Mobiltelefone Funksignale, GSM- und Leitungsnetze sowie benutzerprogrammierte Funktionen, mit denen eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen garantiert werden kann. Sie sollten sich daher für wichtige Kommunikationen (zum Beispiel ärztlicher Notruf) nicht allein darauf verlassen.

Denken Sie daran, dass das Telefon zum Senden oder Empfangen von Anrufen eingeschaltet und in einem Bereich mit hinreichender Signalstärke befindlich sein muss. Notrufe sind nicht immer in allen GSM-Netzen oder bei Verwendung bestimmter Netzdienste und/ oder Telefonfunktionen möglich. Auskünfte erteilt Ihnen der jeweilige örtliche Netzbetreiber.

Um einen Notruf durchzuführen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wenn das Telefon ausgeschaltet ist, schalten Sie es ein.
2. Geben Sie die am jeweiligen Standort gültige Notrufnummer (z.B. 112) ein. Notrufnummern sind von Land zu Land unterschiedlich.
3. Drücken Sie [ ].

Wenn bestimmte Funktionen eingeschaltet sind (Tastensperre, Rufbeschränkungen usw.), müssen Sie diese Funktionen eventuell erst ausschalten, bevor Sie den Notruf durchführen können. Informationen finden Sie in diesem Dokument und erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber.

Sonstige Hinweise zu Sicherheit und Gesundheit

- Das Telefon sollte in Fahrzeugen nur von Fachleuten installiert oder gewartet werden. Falsche Installation oder Wartung kann gefährlich sein und etwaige für das Gerät bestehende Garantien ungültig machen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die korrekte Installation und Funktionsweise Ihres Mobiltelefons im Fahrzeug.
- Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Platz wie das Telefon, seine Teile oder sein Zubehör.
- Denken Sie bei Fahrzeugen, die mit einem Airbag ausgestattet sind, daran, dass sich ein Airbag mit großer Kraft aufbläst. Platzieren Sie keine Gegenstände, wie eingebaute oder portable Telefone, im Bereich oberhalb des Airbags oder im Entfaltungsbereich des Airbags. Ist ein Gerät nicht richtig installiert und der Airbag wird ausgelöst, kann dies zu schweren Verletzungen führen.

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in Flugzeugen stets aus. Die Verwendung von Mobiltelefonen in Flugzeugen ist rechtswidrig und kann für den Betrieb des Flugzeugs gefährlich sein oder das GSM-Netz unterbrechen.
- Die Nichtbeachtung dieser Vorschriften steht unter Strafe. Der Zuwiderhandelnde kann von Mobiltelefondiensten ausgeschlossen werden.

Pflege und Wartung

Ihr Telefon ist das Ergebnis hervorragender Konzeptions- und Fertigungsarbeit und sollte pfleglich behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen dabei helfen, die Garantieauflagen zu erfüllen und viele Jahre Freude an diesem Produkt zu haben.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon einschließlich Zubehör nicht in die Hände von Kleinkindern gelangt. Die Kinder könnten diese Teile versehentlich beschädigen oder an Kleinteilen ersticken.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser. Niederschläge, Feuchtigkeit und mineralhaltige Flüssigkeiten führen zur Korrosion der elektronischen Schaltungen.
- Fassen Sie das Telefon nicht mit nassen Händen an. Sie setzen sich der Gefahr eines Stromschlags aus oder könnten das Telefon beschädigen.
- Verwenden oder lagern Sie das Telefon nicht an staubigen, verschmutzten Orten, da die Komponenten beschädigt werden könnten.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr heißen Orten. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Komponenten verkürzen, Akkus beschädigen und zum Verwerfen oder Schmelzen von Kunststoffteilen führen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an sehr kalten Orten. Wenn sich das Telefon auf normale Temperatur erwärmt, kann sich im Telefon Feuchtigkeit bilden, die schädlich für elektronische Schaltungen ist.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht herunterfällt oder heftigen Stößen ausgesetzt wird. Grobe Behandlung ist für die internen Komponenten schädlich.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Telefons keine scharfen Chemikalien, Reiniger oder Lösungsmittel. Wischen Sie das Telefon mit einem weichen, mit mildem Seifenwasser befeuchteten Tuch ab.
- Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und einen einwandfreien Betrieb beinträchtigen.
- Legen Sie das Telefon nicht auf einer Wärmequelle, wie beispielsweise einem Mikrowellengerät, einem Ofen oder einem Heizkörper, ab. Das Telefon kann dadurch überhitzen und explodieren!
- Wenn das Telefon oder der Akku nass wird, verändert sich der Aufkleber am Telefon entsprechend, der einen Wasserschaden anzeigt. In diesem Fall werden Telefonreparaturen nicht mehr von der Garantie des Herstellers gedeckt, selbst wenn die Garantiezeit für Ihr Telefon nicht abgelaufen ist.
- Wenn Ihr Telefon mit einem Handy- oder Fotolicht ausgestattet ist, richten Sie dieses nicht auf die Augen anderer Menschen oder Lebewesen. Sonst könnten die Augen verletzt werden.
- Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne oder eine zugelassene Ersatzantenne. Nicht zugelassene Antennen oder Modifikationen am Zubehör können das Telefon beschädigen und zu einer Verletzung der geltenden Bestimmungen für Hochfrequenzgeräte führen.
- Falls das Telefon oder sein Zubehör nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler. Die dortigen Mitarbeiter können Ihnen helfen und bei Bedarf für die Reparatur des Telefons sorgen.

Index

A

ABC-Modus, Texteingabe • 29
Akku
  Anzeige niedriger Ladung • 8
  laden • 7
  Vorsichtsmaßnahmen • 125
Aktivklappe • 111
Alarm • 89
Anklopfen • 116
Anrufe
  ablehnen • 33
  anklopfen • 116
  Beantworten • 33
  Halten • 34
  sperren • 116
  tätigen • 32
  umleiten • 115
  Wahlwiederholung • 32
Anruferfoto • 117
Anrufergruppen • 43
Anrufliste
  empfangen • 38
  gewählt • 38
  unbeantwortet • 38
Antw. jede Taste • 110
Anzeige
  Anordnung • 11
Anzeige niedriger Akkuladung • 8
Aufnahme
  Sprachmemos • 49
  Videos • 103
Autom. Wahlwiederh • 110
Automatische Wahlwiederholung • 110

B

Bandauswahl • 117
Beantworten
  Anruf • 33
  zweiten Anruf • 35
Begrüßungsmeldung • 108
Beleuchtungseinstellungen • 114
Bildbearbeitung • 51
Bilder, heruntergeladene • 85
Bluetooth
  Einstellungen • 53
  empfangen, Daten • 55
  senden, Daten • 55
Browser, Web • 59

C

CB-Infomeldungen (Cell Broadcast) • 84

D

Dateiverwaltung • 84
Datum, einstellen • 107
Display
  Einstellungen • 111
  Helligkeit • 112
  Sprache • 108
  Symbole • 11
Display-Beleuchtung, einstellen
  Display • 114
  Tastenfeld • 114
Dokumente • 88
DRM (Digital Rights Management) • 85

E

Eigenes Menü • 108
Ein-/Ausschalten
  Mikrofon • 35
  Telefon • 8
E-Mails
  anzeigen • 72
  Einstellungen • 79
  erstellen/senden • 67
  Löschen • 73
Empfangene Anrufe • 38
Empfangene Nachrichten
  E-Mail • 72
  MMS/SMS • 68

F

Farbschema • 112
FDN-Modus (Fester Nummernkreis) • 119
Fotos
  anzeigen • 85
  aufnehmen • 98
  bearbeiten • 51

G

Gesendete Nachrichten • 71
Gesprächsgebühren • 39
Gesprächszeit • 39
Gewählte Rufnummern • 38

H
Halten, Anruf • 34
Hintergrundbild • 111
Hinweiston
  eingehende Anrufe • 113
  Nachrichten • 113

I
Infomeldungen • 84
Internationale Anrufe • 32
Internet • 59

K
Kamera
  Fotos • 99
  Videos • 103
Konferenzschaltung • 36
Konfigurationsmeldungen • 70
Kurzwahl • 43

L
Lautsprecher- und Freisprechfunktion • 35
Letzte Nummer, wiederholen • 32
Löschen
  Anrufliste • 39
  Elemente • 94
  E-Mail • 73, 75
Löschen *(Fortsetzung)*
  MMS • 70, 71, 75
  SMS • 69, 71, 75
  Telefonbuch • 45

M
MFV-Töne, senden • 36
Minutenton • 114
MMS-Nachrichten
  anzeigen • 68
  Einstellungen • 76
  erstellen/senden • 65
  Löschen • 70
Music Player • 46
Musik, heruntergeladene • 87

N
Nachrichten
  Begrüßung • 108
  E-Mail • 66
  Infomeldungen • 84
  Konfiguration • 70
  MMS • 65
  Push • 70
  SMS • 63
Nachrichten erstellen
  E-Mail • 66
  MMS • 65
  SMS • 63
Nachrichtenton • 113
Namen
  eingeben • 29
  suchen • 40
Netzband, auswählen • 117
Netzdienste • 114
Netzwahl • 117
Notrufe • 129

O
Offlinemodus • 111

P
Passwort
  Anrufsperre • 116
  Telefon • 118
Phone
  auspacken • 6
PIN, ändern • 118
PIN2 ändern • 119
Postausgang, Nachrichten • 71
Posteingang, Nachrichten
  E-Mail • 72
  MMS/SMS • 68
Probleme, lösen • 121

R
Rechner • 96
Roaming • 117

S
Schnellzugriff • 108
Sicherheit im Straßenverkehr • 127
Sicherheit und Gesundheit • 124
Sicherheit, Anrufe • 118
SIM-Karte
  einsetzen • 7
  Sperren • 119
SMS-Nachrichten
  anzeigen • 69
  Einstellungen • 75
  erstellen/senden • 63
  Löschen • 69
Speicherstatus
  Dateiverwaltung • 89
  Nachrichten • 84
  Telefon • 119
  Telefonbuch • 45
Sperren
  Menüfunktionen • 118
  SIM-Karte • 119
  Tastenklappe • 111
  Telefon • 118
Sperren, Anrufe • 116
Spiele • 51, 56
Sprache, auswählen • 108

Spracherkennung
Einstellungen • 58, 110
Funktionszugriff • 27, 57
Name wählen • 26, 57
Sprachmemo
abspielen • 50
Aufnahme • 49
Stiller Modus
eingeben • 16
Einstellungen • 114
Stoppuhr • 98
Symbole, Beschreibung • 11

T

T9-Modus, Texteingabe • 30
Tastensperre • 111
Tastentöne
auswählen • 113
Lautstärke • 113
senden/stummschalten • 35
Telefon
auspacken • 6
Display • 11
Ein-/Ausschalten • 8
Passwort • 118
Pflege und Wartung • 131
Telefon *(Fortsetzung)*
Sperren • 118
Symbole • 11
zurücksetzen • 119
Telefon zurücksetzen • 119
Telefonbuch
bearbeiten • 40
finden • 40
hinzufügen • 42
Löschen • 45
Optionen • 40
Schnellwählen • 43
verwalten • 45
Text, eingeben • 29
Timer • 98
Ton ein-/ausschalten • 113
Töne • 113
Töne, heruntergeladene • 88

U

Uhrzeit, einstellen • 107
Umleiten, Anrufe • 115
Umrechnung • 97
Unbeantwortete Anrufe • 38
USB-Einstellungen • 110

V

Verbindungston • 114
Vertraulich • 118
Videos
abspielen • 86
Aufnahme • 103
Visitenkarte • 44
Voice-Mail-Server • 117
Vorlagen, Nachricht • 74

W

Wählanzeige, einrichten • 112
Wahlwiederholung
automatisch • 110
manuell • 32
WAP-Push-Nachrichten • 70, 83
Web-Browser
abrufen • 60
Favoriten • 61

Z

Zeichen, eingeben • 29
Zeitzone • 96

Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Für folgendes Produkt:

GSM900/GSM1800/GSM1900 mit Bluetooth Mobiltelefon

(Produktbeschreibung)

SGH-E780

(Modellname)

Hergestellt von:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1 Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(Name des Werks, Adresse*)

wird die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt:

Sicherheit	**: EN 60950-1:2001**
EMV	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Netz	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Hiermit erklären wir, dass [alle wesentlichen Funktestreihen ausgeführt wurden und dass] das oben genannte Produkt allen wesentlichen Anforderungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Kennzeichen: 0168

CE 0168

Die technische Dokumentation wird unter folgender Anschrift geführt:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

und kann auf Anfrage eingesehen werden.
(Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2006. 03. 02 **Yong-Sang Park / S. Manager**

(Ort und Datum) (Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse der Samsung-Kundendienstzentrale. Die Adresse und Telefonnummer der Samsung-Kundendienstzentrale finden Sie auf Ihrer Garantiekarte oder erhalten Sie bei dem Händler, bei dem Sie Ihr Telefon erworben haben.